* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05268A
Romanian 12/2004. Rev. 1.1

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-E800

Cuprins

Măsuri de siguranță importante..... 7

Despachetarea..... 9

Telefonul dumneavoastră..... 10

Aspectul telefonului..... 10
Ecranul..... 13
Lumină fundal..... 16
Ecran serviciu..... 16
Cameră foto..... 16
Antenă încorporată..... 17

Inițierea..... 18

Introducerea/scoaterea cartelei SIM..... 18
Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei..... 19
Pornirea şi oprirea telefonului..... 23
Selectarea funcțiilor şi opțiunilor..... 24
Blocarea sau deblocarea tastaturii..... 26

Funcții de apelare..... 27

Efectuarea unui apel..... 27
Terminarea unui apel..... 30
Preluarea unui apel..... 30
Respingerea unui apel..... 30
Reglarea volumului..... 31
Accesarea opțiunilor în timpul unui apel..... 31
Utilizarea "hands-free"..... 40

Introducerea textului..... 41

Schimbarea modurilor de introducere a textului..... 42
Utilizarea modului T9..... 43
Utilizarea modului ABC..... 45
Utilizarea modului simbolic..... 48
Utilizarea modului numeric..... 48

Utilizarea meniurilor..... 49

Accesarea funcției de meniu..... 49
Lista funcțiilor de meniu..... 50

Meniul Agendă telefon 56
Căutare nume 56
Adăugare înreg. 59
Apelare rapidă 60
Copiere toate în telefon 62
Trimitere toate prin infraroşu 63
Ştergere toate 65
Număr propriu 66
Grupuri 67
Stare memorie 68
Listă numere servicii 68

SAT (Aplicații SIM) 69

Listă apeluri 70
Apeluri pierdute 70
Apeluri primite 70
Apeluri efectuate 71
Ştergere toate 71
Durată apel 72
Costuri apeluri 72

Servicii rețea 74
Redirecționare apeluri 74
Blocare apeluri 76
Apel în aşteptare 79
Selectare rețea 80
ID apelant 81
Linie activă 81

Setări tonuri 82
Apeluri primite 82
Mesaje 83
Pornit/oprit 84
Ton de conectare 84
Ton taste 85
Bip la minut 85
Mod silențios 85
Ton clapetă 86
Alertă la primirea unui apel 86

Mesaje 87
Mesaj scurt 87
Mesaj multimedia 94
Mesaj server 105
Mesaje predefinite 106
Mesageria vocală 106
Centru informare 107
Setări 109
Stare memorie 113

Divertisment 114
Servicii WWW 114
Director multimedia 120
Lumea JAVA 124

Agendă 129
Notă nouă 129
Calendar 131
Listă activități 134
Ceas 135
Alarmă 137
Calculator 139
Conversie 140
Numărătoare inversă 141
Cronometru 142

Camera foto 143
Fotogr. şi trimite 143
Fotografiile mele 149
Albumele mele 149
Ştergere toate 150
Setări 150
Stare memorie 151

Setări telefon 152

Ecran 152
Mesaj de salut 154
Limbă 154
Securitate 155
Reapelare automată 158
Operația de glisare în jos 158
Clapetă activă 159
Răspuns orice tastă 159
Mod fax 159
Activare infraroşu 160
Resetare 161

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă) 162

Rezolvarea problemelor 164

Coduri de acces 167

Parola telefonului 167
PIN 167
PIN2 168
PUK 168
PUK2 168
Parola de blocare a apelurilor 169

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 170

Informații SAR 170
Măsuri de siguranță pentru folosirea bateriilor 171
Siguranța în trafic 173
Mediul de utilizare 173
Aparate electronice 173
Medii cu pericol de explozie 176
Apeluri de urgență 176
Alte informații importante pentru siguranță 177
Protecție şi întreținere 178

Glosar 180

Index 184

Fişă de referință rapidă 189

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegala.

Siguranța în trafic înainte de toate

Nu vorbiți cu telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi maşina.

Închideți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Închideți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât şi periculoasă.

Închideți în spitale

Închideți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați toate normele şi regulile în vigoare în interiorul spitalelor.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferența cu diferite alte dispositive ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Norme speciale

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă şi închideți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (într-un spital de exemplu).

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit, în special în timpul unei convorbiri.

Apel de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit şi funcționează. Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dacă unele funcții sunt activate, dezactivați-le înainte de a efectua un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Accesorii şi baterii

Folosiți numai accesorii şi baterii omologate de Samsung.

Apelați la service de specialitate

Instalarea sau repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații detaliate despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 170.

ATENȚIE

EXISTĂ RISC DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII BATERIEI CU UN MODEL NECORESPUNZĂTOR.

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:



Telefon

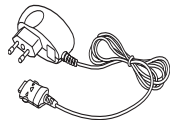

Încărcător

Baterie



Manuale cu instrucțiuni de utilizare

Notă: Articolele furnizate împreună cu telefonul dumneavoastră pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:

- Car kit
- "Hands-free" cu şnur
- Cablu conectare PC serial

Telefonul dumneavoastră

Aspectul telefonului

Ilustrația următoare indică elementele principale ale telefonului dumneavoastră:

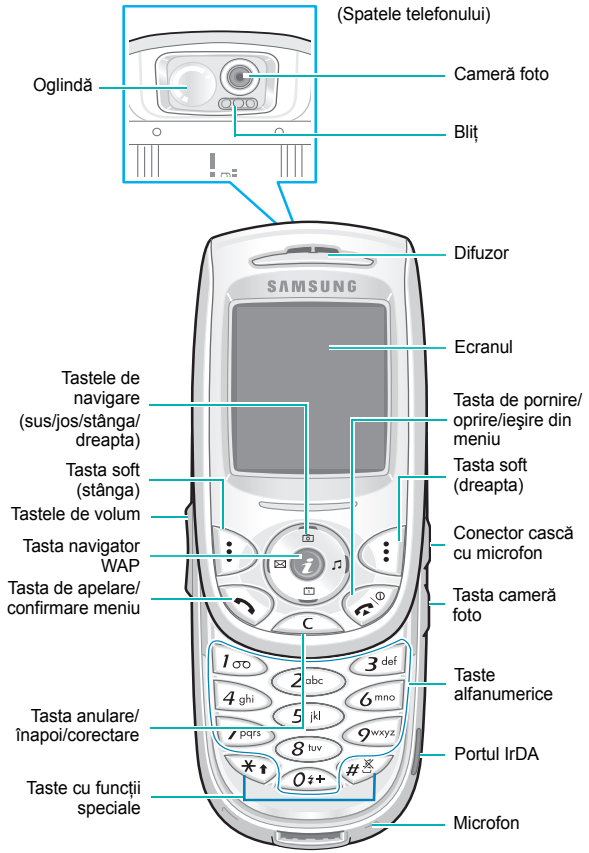

Taste	Descriere
(tastele soft)	Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.
	În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu. În modul inactiv (standby), tasta săgeată stânga intră în ecranul **Mesaj SMS nou**, tasta săgeată dreapta intră în meniul **Setări tonuri/ Apeluri primite** şi tasta săgeată jos intră în meniul **Calendar**. Tasta săgeată sus intră în meniul **Camera foto**, când este ținută apăsată trece telefonul în modul foto.
	În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).
	Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv (standby), accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcție de meniu sau salvează informația pe care ați introdus-o, cum ar fi un nume în memoria telefonului sau a cartelei SIM.
C	Şterge caractere de pe ecran. Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid submeniul **Notă nouă**. În modul meniu, revine la meniul anterior.

Taste	Descriere *(continuare)*
	Încheie un apel. Când este ținută apăsată, pornește sau oprește telefonul. În modul meniu, anulează ceea ce ați introdus şi revine în modul inactiv.
	Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid serverul de mesagerie vocală.
	Introduc numere, litere şi unele caractere speciale.
	Utilizate pentru diverse scopuri în funcții diferite. Când este ținută apăsată în timp ce introduceți un număr, tasta * introduce o pauză. Când este ținută apăsată în modul inactiv, tasta # activează sau dezactivează modul silențios.
	(pe partea laterală stânga a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul inactiv (standby), reglează volumul tonului tastelor. În modul foto, apăsarea tastei de creştere volum răstoarnă pe verticală imaginea iar apăsarea tastei de scădere volum răstoarnă pe orizontală imaginea.

Taste	Descriere *(continuare)*
	(pe partea laterală dreapta a telefonului) Când este menținută apăsată, activează modul foto. În modul foto, funcționează ca declanşator al camerei foto.

Ecranul

Aspectul ecranului

Ecranul conține trei zone:

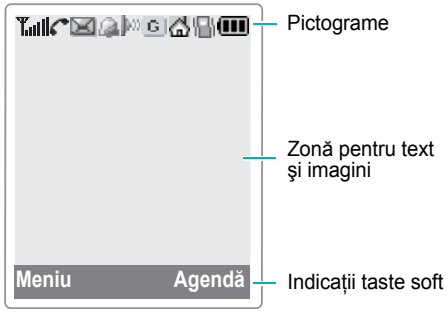

Arie	Descriere
Prima linie	Afişează diverse pictograme. Vezi pagina 14.
Liniile din mijloc	Afişează mesaje, instrucțiuni şi orice informații pe care le introduceți, cum ar fi numărul de apelat.
Ultima linie	Afişează funcțiile asociate curent celor două taste soft.

Pictograme

Pictogramă	Descriere
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.
	Apare în cursul unui apel.
	Apare când sunteți în afara zonei de acoperire. Când este afişată, nu puteți primi sau efectua apeluri.
	Apare când aveți mesaje vocale noi sau neascultate. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea ca , , .
	Apare când aveți mesaje noi sau necitite.
	Apare când aveți mesaje multimedia noi sau neverificate.
	Apare când recuperați un mesaj multimedia.
	Apare când trimiteți un mesaj multimedia.
	Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.
	Apare când portul IrDA este activ. Pentru detalii, vezi pagina 160.
	Apare când conectați telefonul la calculator prin portul IrDA.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.

Pictogramă	Descriere *(continuare)*
	Apare atunci când cartela SIM include indicarea stării Redirecționare apel şi funcția Redirecționare apel este activată. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu: , , .
	Apare când sunteți în zona de servicii de acasă (se afişează numai dacă furnizorul de servicii include această funcție).
	Apare când sunteți în zona de la birou (se afişează numai dacă furnizorul de servicii include această funcție).
	Apare când setați tipul de avertizare pentru apeluri primite pe **Vibrație** sau **Vibrație apoi melodie**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83.
	Apare când este activ modul silențios.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât sunt mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Ecranul principal şi tastatura sunt iluminate de o lumină de fundal. Atunci când apăsați o tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Aceasta se stinge dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 153.

Ecran serviciu

Ecranul de serviciu funcționează când ecranul principal este inactiv şi sunteți în zona de acoperire. Activitatea luminii de serviciu depinde de opțiunea de meniu **Ecran serviciu**. Vezi pagina 153.

Cameră foto

Camera foto încorporată în telefon vă permite să faceți fotografii ale persoanelor şi evenimentelor oriunde ați fi.

Pentru detalii suplimentare despre utilizarea funcției Cameră foto, vezi pagina 143.

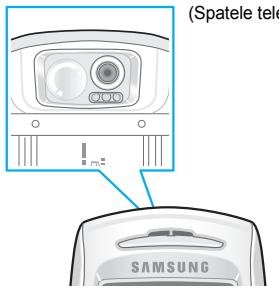

(Spatele telefonului)

Antenă încorporată

Telefonul dumneavoastră are o antenă încorporată. Ca şi în cazul altor echipamente de transmisii radio mobile, evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii şi poate avea ca efect creşterea inutilă a consumului de energie al telefonului.

Inițierea

Introducerea/scoaterea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN, servicii opționale disponibile şi altele.

- Nu lăsați cartelele miniaturale SIM la îndemâna copiilor mici.
- Cartela SIM şi contactele ei pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.
- Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit şi apoi scoateți bateria.

Introducerea cartelei SIM

1. Dacă este nevoie, scoateți bateria aşa cum este indicat la pagina 20.
2. Introduceți cartela SIM sub cele două cleme, asigurându-vă că ați orientat colțul tăiat spre stângă sus şi contactele aurite sunt orientate către contactele din telefon.

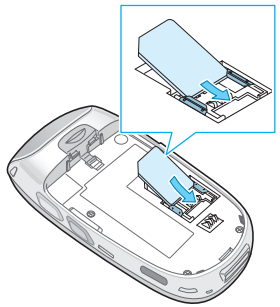

Scoaterea cartelei SIM

Pentru a scoate cartela SIM, glisați cartela afară din suport, după cum se indică.

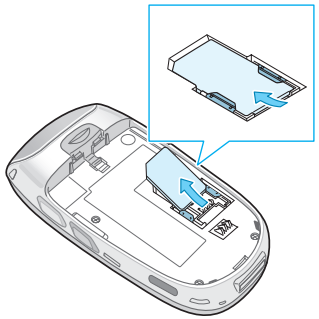

Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Utilizați numai baterii şi încărcătoare omologate. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie standard descărcată se reîncarcă complet în circa 130 de minute.

Instalarea bateriei

1. Introduceți proeminențele de pe partea inferioară a bateriei în fantele corespunzătoare din telefon.

2. Apăsați bateria pe spatele telefonului până când aceasta se fixează cu un clic.

Scoaterea bateriei

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta .

2. Pentru a îndepărta bateria, trageți blocajul bateriei spre partea superioară a telefonului şi mențineți-l în poziția respectivă. Ridicați bateria din telefon.

Încărcarea bateriei utilizând încărcătorul

Notă: Telefonul poate fi utilizat în timp ce bateria se încarcă, dar astfel bateria se va încărca mai încet.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

   Asigurați-vă că săgeata de pe conectorul încărcătorului este îndreptată către fața telefonului.

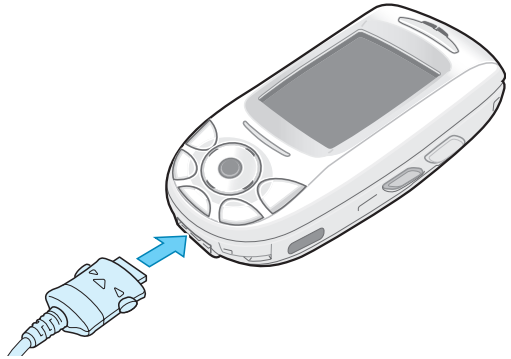

2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.

   În timpul încărcării, pictograma bateriei din colțul dreapta sus al ecranului principal se umple repetat pentru a indica faptul că bateria se încarcă.

3. Atunci când încărcarea este terminată, deconectați încărcătorul de la priză şi de la telefon apăsând pe clemele gri de pe ambele laturi ale conectorului şi trageți conectorul afară.

Indicatorul baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată şi mai rămân doar câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în felurile următoare: o pictogramă a unei baterii goale clipeşte pe ecran (▭), veți auzi un ton de avertizare şi un mesaj va fi repetat la intervale regulate pe ecran.

Atunci când bateria devine prea slabă pentru ca telefonul să mai funcționeze, acesta se închide automat.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsată tasta ⏻ până când porneşte telefonul.

2. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN şi apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 167.

   Telefonul caută rețeaua dumneavoastră şi data şi ora curente sunt afişate pe ecranul principal şi pe cel extern. După ce telefonul găseşte rețeaua, puteți efectua sau primi apeluri.

Notă: Pentru a modifica limba, utilizați opțiunea de meniu **Limbă**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 154.

Pentru a opri telefonul:

Țineți apăsată tasta ⏻ până când se afişează animația de închidere.

Selectarea funcțiilor şi opțiunilor

Acest model de telefon oferă un set de funcții care vă permit personalizarea setărilor sale. Funcțiile sunt organizate în meniuri şi sub-meniuri, care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft şi . Fiecare meniu şi sub-meniu vă permite vizualizarea şi modificarea setărilor corespunzând diferitelor funcții.

Rolurile îndeplinite de tastele soft diferă în funcție de context, etichetele sau pictogramele de pe ecran de deasupra fiecărei taste soft indicând rolul curent al acesteia.

Exemplu:

Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa funcțiile din meniu.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa funcția Agendă.

Pentru a afişa diversele funcții/opțiuni disponibile şi a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.
2.

Pentru…	**Apăsați…**
a selecta: • funcția afişată • opțiunea evidențiată	tasta soft **Select.**.
a afişa funcția următoare sau a evidenția opțiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos.
a reveni la funcția sau opțiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta soft (sau tasta soft **Înapoi**) sau tasta **C**.
A reveni la modul inactiv	tasta .

La accesarea anumitor funcții vi se va solicita o parolă sau cod PIN. Introduceți codul dorit şi apăsați tasta soft **OK**.

Blocarea sau deblocarea tastaturii

Puteți bloca tastele soft, tastele de navigare, tasta navigator WAP, tastele de volum şi tasta cameră foto pentru a evita apăsarea accidentală a acestora.

Pentru a bloca tastele, glisați clapeta în jos.

Dacă setați opțiunea **Oprire operațiune** în meniul **Operația de glisare în jos** (vezi pagina 158), tastele telefonului sunt blocate automat când glisați clapeta în jos.

Dacă setați opțiunea **Continuare operațiune** în meniul **Operația de glisare în jos** (vezi pagina 158), mesajul de confirmare va fi afişat cand glisați clapeta în jos în modul inactiv. În timp ce mesajul este afişat, puteți bloca tastele apăsând tasta soft **Da**. Dacă nu apăsați tastele soft **Da** sau **Nu** în timp ce este afişat mesajul de confirmare, tastatura telefonului va fi blocată în scurt timp.

Pentru a debloca tastele, glisați clapeta în sus sau apăsați tasta soft **Debloc.** apoi apăsați din nou tasta soft **OK**.

Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Utilizarea tastelor numerice

Atunci când este afişat ecranul inactiv, introduceți prefixul şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Notă: Dacă ați setat opțiunea **Reapelare automată** ca **Activat**, numărul este reapelat automat de maximum zece ori dacă persoana apelată nu răspunde sau linia este ocupată. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 158.

Corectarea numărului

Pentru a şterge…	**Apăsați…**
ultima cifră afişată	tasta **C**.
orice altă cifră din număr	tastele de navigare până când cursorul (|) se află imediat la dreapta cifrei pe care doriți să o ştergeți şi apăsați tasta **C**. Puteți, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare.
toate cifrele afişate	țineți apăsată tasta **C** mai mult de o secundă.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta **0** pentru prefixul internațional. Apare caracterul +.

2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

Puteți înregistra numele şi numerele de telefon pe care le apelați regulat în memoria cartelei SIM şi a telefonului, care împreună sunt denumite Agenda telefonică. Nu mai este nevoie să vă reamintiți toate numerele; selectați doar numele dorit pentru a reapela numărul asociat.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 56.

Utilizarea Jurnalului apelurilor

Telefonul memorează în ordine cronologică până la 20 de apeluri efectuate, primite sau pierdute. Ultimul apel este salvat în prima poziție. Dacă acelaşi număr apare de mai multe ori, numai ultima apariție este salvată.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Apăsați tasta în modul inactiv pentru a accesa lista Jurnal apeluri.

2. Utilizați tastele săgeată jos şi sus pentru a parcurge lista până când este evidențiat numărul dorit.

   Jurnalul apelurilor este afişat cu următoarele pictograme:

   - : Apeluri efectuate
   - : Apeluri primite
   - : Apeluri pierdute

3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .

Pentru a afişa fiecare înregistrare de apel, vezi "Listă apeluri" la pagina 70.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă aveți un abonament care include funcția Prezentarea identității liniei apelantului (CLI) şi nu puteți răspunde la un apel dintr-un motiv oarecare, puteți afla cine v-a apelat pentru a putea apela dumneavoastră persoana respectivă.

Numărul de apeluri pierdute este afişat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a afişa apelurile pierdute imediat:

1. Apăsați tasta soft **Pierdut**.

   Se afişează lista apelurilor pierdute.

2. Dacă este necesar, parcurgeți lista până la numărul dorit apăsând tasta săgeată jos sau sus.

3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .

Pentru a utiliza opțiunile apelurilor pierdute, vezi "Apeluri pierdute" la pagina 70.

Notă: Pentru a şterge înştiințarea despre apelul pierdut de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există şi mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta se schimbă după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare, CB** şi **Agendă**.

Apelarea rapidă din agenda telefonică

După ce aţi înregistrat un număr în agenda telefonică, puteţi apela numărul apăsând doar una sau două taste. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 60.

Terminarea unui apel

Când doriţi să terminaţi apelul, apăsaţi scurt tasta sau glisaţi clapeta în jos.

Preluarea unui apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună şi afişează animaţia pentru apel primit.

Dacă apelantul poate fi identificat, este afişat numărul lui de telefon sau numele dacă este memorat în agenda telefonică.

Pentru a prelua un apel, apăsaţi tasta sau tasta soft **Accept**. De asemenea, puteţi glisa clapeta în sus dacă opţiunea **Clapetă activă** este activată.

Notă: Puteţi prelua un apel în timp ce utilizaţi agenda telefonică sau funcţiile de meniu. Operaţiunea curentă este întreruptă.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, apăsaţi tasta sau tasta soft **Respins**. De asemenea, puteţi glisa clapeta în jos.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriţi să reglaţi volumul difuzorului, utilizaţi tastele de volum din partea stângă a telefonului.

Când auziţi un sunet, cum ar fi tonul de sonerie, puteţi regla şi volumul difuzorului. Dar acesta nu este memorat.

Notă: Când clapeta este glisată în jos şi primiţi un apel, puteţi dezactiva soneria menţinând apăsată una dintre tastele de volum.

Accesarea opţiunilor în timpul unui apel

Telefonul oferă o serie de funcţii de control pe care le puteţi folosi în timpul unui apel.

Utilizarea difuzorului

Puteţi să efectuaţi convorbiri telefonice din apropierea telefonului, fără a-l ţine la ureche.

Activarea / dezactivarea difuzorului

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Difuzor pornit** / **Difuzor oprit**. Apăsaţi tasta soft **Select.**.

ATENŢIE: Nu ţineţi telefonul la ureche când utilizaţi difuzorul. Volumul acestuia poate fi foarte puternic.

Oprirea microfonului

Puteţi opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.

Exemplu: Doriţi să spuneţi ceva unei alte persoane din încăpere, dar nu doriţi ca interlocutorul telefonic să vă audă.

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Când este evidenţiată opţiunea **Microfon oprit**, apăsaţi tasta soft **Select.**.

   Pictograma Microfon oprit ( ) apare pe linia de jos a ecranului şi interlocutorul dumneavoastră nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Când este evidenţiată opţiunea **Microfon pornit**, apăsaţi tasta soft **Select.**.

   Pictograma Microfon oprit dispare şi interlocutorul vă poate auzi.

Căutarea unui număr în Agenda telefonică

Puteţi căuta un număr în agenda telefonică în timpul unui apel.

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsaţi tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Agendă telefon**. Apăsaţi tasta soft **Select.**.

3. Selectaţi opţiunea **Căutare nume** şi apăsaţi tasta soft **Select.**.

   Sunt afişate înregistrările din agenda telefonică.

4. Introduceţi primele litere ale numelui pe care doriţi să îl căutaţi.

   Înregistrările din agenda telefonică sunt afişate începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

   Notă: Puteţi, de asemenea, să parcurgeţi agenda telefonică de la început apăsând tasta săgeată sus sau jos.

5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidenţiată, apăsaţi tasta soft **OK**.

Pentru detalii suplimentare despre funcţia Agendă telefon, vezi pagina 56.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Puteţi porni sau opri tonurile tastelor în timpul unui apel. Când este selectată opţiunea **Ton taste oprit**, telefonul nu va transmite tonurile tastelor. Vă permite să apăsaţi tastele fără să fiţi deranjat de tonul lor în timpul unui apel.

Pentru a comunica cu roboţi telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opţiunea **Pornire tonuri taste**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteţi trimite tonuri DTMF (ton dublu multi-frecvenţă) ale numărului afişat pe ecran în timpul unui apel.

Această opţiune este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelaţi un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru a trimite tonurile DTMF:

1. După realizarea conexiunii cu sistemul automat, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Trimite DTMF**. Apăsați tasta soft **Select.**.
3. Introduceți numărul pe care doriți să îl trimiteți şi apăsați tasta soft **OK**.

   Tonurile numărului afişat vor fi trimise.

Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți citi sau scrie un mesaj nou în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Mesaj**. Apăsați tasta soft **Select.**.
3. Pentru a citi un mesaj primit, selectați opțiunea **Primite**, apoi parcurgeți lista până la mesajul pe care doriți să îl citiți.

   Pentru a scrie un mesaj nou, selectați opțiunea **Creare**.
4. Apăsați tasta soft **Select.**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția SMS, vezi pagina 87.

Utilizarea Claritate voce

Funcția Claritate voce îmbunătățeşte volumul şi claritatea sunetului recepționat în timpul unui apel. Funcția este utilă când vă aflați într-un loc zgomotos.

Telefonul activează automat în scurt timp funcția Claritate voce atunci când această funcție este pornită şi vă aflați într-un loc zgomotos.

Activarea / dezactivarea Claritate voce

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Claritate voce pornit / Claritate voce oprit**. Apăsați tasta soft **Select.**.

Notă: Nu puteți activa Claritate voce când utilizați difuzorul şi setul pentru maşină "mâini libere".

Utilizarea SAT (Aplicații SIM)

Dacă utilizați un card SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afişat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cardului SIM.

Punerea unui apel în aşteptare

Puteți pune apelul curent în aşteptare oricând doriți. Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în desfăşurare dacă acest serviciu este oferit de rețea. Dintre aceste două apeluri, unul este activ şi celălalt este în aşteptare şi puteți să le preluați când pe unul, când pe celălalt.

Pentru a pune un apel în aşteptare, apăsați tasta soft **Aştept.**. Puteți reactiva oricând apelul apăsând tasta soft **Reactiv.**.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați sau căutați-l în agenda telefonică.

2. Apăsaţi tasta pentru a efectua al doilea apel. Primul apel este pus automat în aşteptare.

Sau alternativ:

1. Puneţi apelul curent în aşteptare apăsând tasta soft **Aşteptare**.

2. Efectuaţi al doilea apel în modul obişnuit.

Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsaţi tasta soft **Schimb.**.

Apelul curent este pus în aşteptare şi apelul care era pus în aşteptare este reactivat astfel încât vă puteţi continua conversaţia cu celălalt interlocutor.

Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Terminare apel reţinut**.

Când doriţi să încheiaţi, terminaţi normal fiecare apel apăsând tasta . Dacă doriţi să încheiaţi toate apelurile simultan, glisaţi clapeta în jos.

Preluarea unui al doilea apel

Puteţi prelua un apel primit în timp ce aveţi un apel în curs, dacă acest serviciu este inclus în reţea şi dacă aţi activat opţiunea **Apel în aşteptare** (vezi pagina 79). Veţi fi înştiinţat de primirea unui apel prin tonul de apel în aşteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveţi un alt apel în curs:

1. Apăsaţi tasta pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în aşteptare.

2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsaţi tasta soft **Schimb.**.

3. Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Terminare apel reţinut**.

   Pentru a termina apelul curent, apăsaţi tasta . Apelul în aşteptare este reluat.

Transferarea unui apel

Puteţi transfera apelul curent către apelul pus în aşteptare dacă acest serviciu este inclus în reţea, astfel încât cei doi interlocutori să îşi poată vorbi. Veţi fi deconectat de la amândouă apelurile.

1. În timpul unui apel, răspundeţi sau efectuaţi un alt apel în modul obişnuit şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

2. Apăsaţi tastele săgeată jos sau sus pentru a selecta opţiunea **Transfer** şi apăsaţi tasta soft **Select.**.

   Se face legătura între cele două persoane.

Efectuarea unui apel conferinţă

Un apel conferinţă este un serviciu de reţea care permite unui număr de până la şase persoane să participe simultan la un apel conferinţă. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii.

Efectuarea apelului conferinţă

1. Apelaţi primul participant în modul obişnuit.

2. Apelaţi al doilea participant în modul obişnuit. Primul apel este pus automat în aşteptare.

3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferinţă apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Intrare în conferinţă**. Apăsaţi tasta soft **Select.**.

4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obişnuit. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi alegeți opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Select.**.

Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul şi selectând opțiunea **Intrare în conferință**. Repetați de câte ori este nevoie.

Efectuarea unui al doilea apel în timpul unui apel conferință

Pentru a răspunde unui apel în timp ce participați la apelul conferință:

1. Apăsați tasta pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în aşteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb.**.
3. Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Sf. apel conferință reținut** sau opțiunea **Terminare apel reținut**.

   Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta . Apelul în aşteptare este reluat.

Pentru a efectua un apel în timp ce participați la apelul conferință: vezi "Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs:" la pagina 35.

Pentru a prelua un apel primit în timp ce aveți în curs un apel conferință şi un apel în aşteptare:

1. Apăsați tasta soft **Accept**.
2. Selectați opțiunea **Sf. apel în aşteptare** pentru a termina apelul în aşteptare.

   Sau selectați opțiunea **Sf. apel curent** pentru a termina apelul în curs.

   Astfel veți putea prelua noul apel.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Separare de conferință**. Apăsați tasta soft **Select.**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. Ceilalți participanți pot continua conversația între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intrare în conferință**.
4. Apăsați tasta soft **Select.**.

   Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Eliminare**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Apelul este terminat cu acel participant, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.
3. Terminați apelul conferință apăsând tasta .

Utilizarea "hands-free"

Cu ajutorul căştii cu microfon puteţi efectua sau prelua un apel fără să ţineţi telefonul în mână.

Când conectaţi casca cu microfon la mufa de pe partea laterală dreaptă a telefonului, butonul de pe casca cu microfon funcţionează după cum urmează:

Pentru…	**Apăsaţi…**
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori în modul inactiv.
preluarea unui apel	şi ţineţi apăsat butonul când primiţi un apel.
terminarea unui apel	şi ţineţi apăsat butonul când aţi terminat apelul.

Introducerea textului

De multe ori când utilizaţi telefonul aveţi nevoie să introduceţi text, cum ar fi atunci când înregistraţi un nume în agenda telefonică, scrieţi un mesaj nou, vă creaţi un mesaj de salut sau programaţi evenimente în calendar.

Aveţi la dispoziţie următoarele moduri de introducere a textului:

- **Modul T9***

  Acest mod vă permite să introduceţi cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecărei taste de pe tastatură îi corespund mai multe litere – când apăsaţi tasta **5** o singură dată pot fi afişate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat tastele apăsate cu un dicţionar lingvistic intern pentru a determina cuvântul corect, astfel reducând mult numărul de apăsări pe taste în comparaţie cu modul ABC tradiţional.

- **Modul ABC**

  Acest mod vă permite să introduceţi litere apăsând tastele etichetate cu litera dorită o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afişată litera respectivă.

- **Modul numeric**

  Acest mod vă permite să introduceţi numere.

- **Modul simbolic**

  Acest mod vă permite să introduceţi caractere speciale.

* T9 este o marcă înregistrată a Tegic Communications, Inc. şi este licenţiată cu Patentul SUA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Când cursorul se află într-un câmp care permite introducerea caracterelor, indicatorul modului de introducere a textului va fi afişat la baza ecranului.

Exemplu: Introducerea unui nume în agenda telefonică

Indicatorul modului de introducere a textului: Mod T9 română

Pentru a schimba cu un alt mod de introducere a textului:

1. Apăsați tasta soft din dreapta care indică modul actual de introducere a textului.

2. Parcurgeți până la modul pe care doriți să îl utilizați apăsând tastele săgeată sus sau jos.

   Opțiunea **Selectare limbă** vă permite să schimbați limba de introducere a textului.

   Puteți utiliza opțiunea **Adăugare cuvânt** pentru a adăuga cuvinte noi în dicționarul T9. Vezi pagina 44.

   Notă: Dacă doriți să ieșiți din meniu fără a schimba modul de introducere, apăsați tasta soft sau tasta .

3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a confirma modul de introducere a textului evidențiat.

Schimbarea rapidă a modurilor de introducere a textului

Pentru a schimba între…	**Țineți apăsată…**
modul numeric şi modul anterior	tasta # .
modul simbolic şi modul anterior	tasta * .
modurile ABC şi T9	tasta soft din dreapta.

Utilizarea modului T9

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Începeți să introduceți cuvântul apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

   Exemplu: Pentru a introduce "salut" în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8** şi **8**.

   Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau şterge orice literă.

3. În cazul când cuvântul este corect, începeți să introduceți cuvântul următor. Altfel, apăsați de mai multe ori tasta **0** pentru a afişa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

   Exemplu: Atât "da" cât şi "ea" au secvența **3** şi **2**. Telefonul afişează varianta cea mai uzuală mai întâi.

4. Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta # .

5. Continuați să introduceți cuvântul următor.

În cazul în care cuvântul **Ortogr.** apare deasupra tastei soft din stânga atunci când introduceți text, cuvântul nu există în dicționarul T9. Pentru a introduce cuvinte care nu există în modul T9, schimbați modul de introducere a textului în modul ABC sau procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta soft **Ortogr.**, sau apăsați tasta soft din dreapta şi selectați opțiunea **Adăugare cuvânt**.
2. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați utilizând modul ABC (vezi pagina 45) şi apăsați tasta soft **OK**.

   Cuvântul este salvat în dicționarul T9 şi este inserat în câmpul de introducere.
3. Continuați să introduceți alte cuvinte în modul T9.

Punctuația inteligentă

Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile gramaticale pentru a introduce punctuația corectă.

Exemplu: Tasta **1** este utilizată pentru a afişa două semne de punctuație.



Scrierea cu majuscule şi litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta *. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (⇧)
- Cu majuscule (⇧)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta # .

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsați tastele de navigare.

Ştergerea literelor şi a cuvintelor

Pentru a şterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți şterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când câmpul de introducere a textului este şters, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului ABC

Atunci când scrieți în modul ABC, apăsați tasta marcată cu litera dorită:
- o dată pentru prima literă.
- de două ori pentru a doua literă.
- şi aşa mai departe.

Exemplu: Pentru a scrie litera "C", apăsați tasta **2** repede de trei ori. Pentru a scrie litera "K", apăsați tasta **5** de două ori. Aceasta metodă se numeşte scrierea cu apăsări multiple.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când doriți să introduceți aceeaşi literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeaşi tastă, apăsați tasta săgeată dreapta sau aşteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta şi atunci tastați litera următoare.

Consultați tabelul pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile. Caracterele variază, în funcție de limba de introducere a textului. Puteți selecta limba setând una dintre opțiunile următoare:

- **Selectare limbă**; vezi pagina 42
- **Mod introducere text**; vezi pagina 154

Lista caracterelor disponibile

Tasta	Caracterele în ordinea afişării
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ă Â Á Ä 2
3	D E F É 3
4	G H I Î Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U V Ţ Ú Ü Ű 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modul cu majuscule)

Scrierea cu majuscule şi litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta ✳. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (⇧)
- Cu majuscule (⇧)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta #.

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsați tastele de navigare.

Ştergerea literelor şi a cuvintelor

Pentru a şterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți şterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când câmpul de introducere a textului este şters, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri într-un mesaj text.

Pentru…	**Apăsați…**
a afişa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a introduce un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a reveni la modul de introducere text anterior cu simbolurile introduse	tasta soft **OK**.
a reveni la modul de introducere text anterior fără simbolurile introduse	tasta soft ↩.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea meniurilor

Telefonul oferă o gamă de funcții care vă permit să îl adaptați nevoilor dumneavoastră. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri şi sub-meniuri.

Accesarea funcției de meniu

Meniurile şi sub-meniurile pot fi accesate apăsând tasta soft **Meniu** sau **Agendă** în modul inactiv, apoi parcurgând cu tastele de navigare.

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a accesa meniul principal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a accesa meniul agendă.
2. Deplasați-vă prin meniuri utilizând tastele de navigare. Apoi apăsați tasta soft **Select.** dacă accesați meniul principal.
3. Căutați sub-meniul pe care doriți să îl utilizați parcurgând cu tasta săgeată sus sau jos.
4. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a accesa sub-meniul.

   Dacă meniul selectat conține alte sub-meniuri, repetați paşii 3 şi 4.
5. Parcurgeți până la opțiunea pe care doriți să o selectați cu tasta săgeată sus sau jos.
6. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a alege setarea.

Notă: Puteți reveni la nivelul de meniu anterior apăsând tasta soft ↩.

Puteți, de asemenea, accesa rapid meniurile şi sub-meniurile introducând numărul de meniu corespunzător.

Exemplu: Accesarea meniului **Mesageria vocală**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați **5** pentru **Mesaje**.
3. Apăsați **5** pentru **Mesageria vocală**.

Lista funcțiilor de meniu

Diferitele meniuri vă permit să verificați sau să schimbați setările telefonului. Lista următoare prezintă structura meniului.

Numerele asociate cu fiecare opțiune de meniu s-ar putea să nu corespundă numărului de meniu de pe telefon. Acest lucru depinde de serviciile incluse pe cartela SIM.

Meniul Agendă telefon

1. Agendă telefon **(vezi pagina 56)**

1. Căutare nume
2. Adăugare înreg.
3. Apelare rapidă
4. Copiere toate în telefon
5. Trimitere toate prin infraroşu
6. Ştergere toate

2. Gestiune **(vezi pagina 66)**

1. Număr propriu
2. Grupuri
3. Stare memorie

3. Servicii **(vezi pagina 68)**

1. Listă numere servicii

Meniul principal

1. SAT (Aplicații SIM)* **(vezi pagina 69)**

2. Listă apeluri **(vezi pagina 70)**

1. Apeluri pierdute
2. Apeluri primite
3. Apeluri efectuate
4. Ştergere toate
5. Durată apel
    1. Durata ultimului apel
    2. Total apeluri efectuate
    3. Total apeluri primite
    4. Resetare cronometru
6. Costuri apeluri*
    1. Costul ultimului apel
    2. Cost total
    3. Cost maxim
    4. Resetare contor
    5. Setare cost maxim
    6. Preț/unitate

3. Servicii rețea **(vezi pagina 74)**

1. Redirecționare apeluri
    1. Redirecționează întotdeauna
    2. Când e ocupat
    3. Când nu răspund
    4. Fără acoperire
    5. Anulare toate
2. Blocare apeluri
    1. Toate emise
    2. Internaționale
    3. Internaționale except. acasă
    4. Toate primite
    5. Toate primite în roaming
    6. Anulare toate
    7. Schimbare parolă blocare

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

3. Servicii rețea *(continuare)*

3. Apel în aşteptare
4. Selectare rețea
5. ID apelant
6. Linie activă*

4. Setări tonuri (vezi pagina 82)

1. Apeluri primite
    1. Melodii implicite
    2. Tonurile mele
    3. Volum sonerie
    4. Tip de avertizare
2. Mesaje
    1. Mesaj scurt
    2. Mesaj multimedia
3. Pornit/oprit
4. Ton de conectare
5. Ton taste
6. Bip la minut
7. Mod silențios
8. Ton clapetă
9. Alertă la primirea unui apel

5. Mesaje (see pagina 87)

1. Mesaj scurt
    1. Creare
    2. Primite
    3. Trimise
    4. Ştergere toate
2. Mesaj multimedia
    1. Creare
    2. Primite
    3. Trimise
    4. Ciornă
    5. Directorul meu
    6. Ştergere toate

* Este afişată numai dacă este inclusa în cartela SIM.

5. Mesaje *(continuare)*

3. Mesaj server
    1. Primite
    2. Setare
    3. Ştergere toate
4. Mesaje predefinite
5. Mesageria vocală
    1. Conectare la mesageria vocală
    2. Număr server vocal
6. Centru informare
    1. Citire
    2. Recepție
    3. Canal
    4. Limbă
7. Setări
    1. Mesaj scurt
    2. Mesaj multimedia
8. Stare memorie
    1. Mesaj scurt
    2. Mesaj multimedia

6. Divertisment (vezi pagina 114)

1. Servicii WWW*
    1. Pagină de start
    2. Favorite
    3. Mergi la URL
    4. Ştergere cache
    5. Setări proxy
    6. Proxy curent
2. Director multimedia
    1. Fotografii
    2. Imagini
    3. Tonuri
    4. Ştergere toate
    5. Stare memorie

* Poate să nu fie afişat sau inclus de furnizorul de serviciile de rețea.

6. Divertisment *(continuare)*

3. Lumea JAVA
    1. Descărcări
    2. Setare Internet
    3. Stare memorie

7. Agendă (vezi pagina 129)

1. Notă nouă
2. Calendar
3. Listă activități
4. Ceas
    1. Setare oră
    2. Setare dată
    3. Setare fus orar
    4. Setare format
5. Alarmă
6. Calculator
7. Conversie
    1. Valută
    2. Lungime
    3. Greutate
    4. Volum
    5. Arie
    6. Temperatură
8. Numărătoare inversă
9. Cronometru

8. Camera foto (vezi pagina 143)

1. Fotogr. şi trimite
2. Fotografiile mele
3. Albumele mele
4. Ştergere toate
5. Setări
6. Stare memorie

9. Setări telefon (vezi pagina 152)

1. Ecran
    1. Fundal
    2. Culoare meniu
    3. Lumină fundal
    4. Luminozitate ecran
    5. Ecran serviciu
2. Mesaj de salut
3. Limbă
    1. Limbă text
    2. Mod introducere text
4. Securitate
    1. Verificare PIN
    2. Schimbare PIN
    3. Blocare telefon
    4. Schimbare parolă
    5. Confidențial
    6. Blocare SIM
    7. Mod FDN*
    8. Schimbare PIN2*
5. Reapelare automată
6. Operația de glisare în jos
7. Clapetă activă
8. Răspuns orice tastă
9. Mod fax
10. Activare infraroşu
11. Resetare
    1. Setări tonuri
    2. Setări telefon
    3. Toate setările

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Meniul Agendă telefon

Meniul Agendă telefon oferă următoarele funcții:

- **Agendă telefon**: vă permite să creați, să căutați sau să gestionați înregistrările din agenda telefonică şi să setați funcția de apelare rapidă.
- **Gestiune**: vă permite să creați sau să eliminați numărul propriu, să setați grupuri de utilizatori şi să verificați starea memoriei.
- **Servicii**: vă permite să utilizați lista numerelor de servicii, în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Căutare nume

Pentru a căuta un nume în agenda telefonică, procedați după cum urmează.

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

   Sunt afişate înregistrările din agenda telefonică şi este evidențiată înregistrarea care corespunde literelor introduse de dumneavoastră.

2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la înregistrarea dorită.

3. După ce ați găsit înregistrarea dorită, apăsați tasta soft **OK**.

4.

Pentru…	**Apăsați…**
a apela numărul afişat	tasta .
a modifica înregistrările din agenda telefonică	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 57.

Modificarea înregistrărilor din memoria telefonului

Parcurgeți până la categoria pe care doriți să o modificați apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Sunt disponibile următoarele categorii şi puteți edita informațiile fiecărei categorii apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Categoria	**Apoi**
Mobil Acasă Birou Fax Altele	Selectați una dintre următoarele opțiuni. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vezi pagina 58. **Editare număr** **Schimbare nume** **Trimitere mesaj** (este afişată atunci când categoria conține un număr) **Copiere** (este afişată atunci când categoria conține un număr) **Trimite prin infraroşu** (este afişată atunci când categoria conține un număr) **Ştergere înregistrare**
E-mail	Introduceți sau editați adresa e-mail.
Notă	Introduceți sau editați nota.
Grup	Setați unul dintre grupuri sau nici un grup.
Imagine	Setați una dintre imagini sau nici o imagine.
Melodie	Setați una dintre melodii sau nici o melodie.

Modificarea înregistrărilor din memoria SIM

Pentru a modifica informațiile înregistrărilor din memoria SIM, apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr

Această opțiune vă permite să schimbați numărul. Puteți, de asemenea, să adăugați un număr nou dacă nu a fost memorat nici unul pentru categoria selectată.

Schimbare nume

Această opțiune vă permite să schimbați numele înregistrării.

Pentru a şterge numele vechi, apăsați tasta **C**. Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

Trimitere mesaj

Această opțiune vă permite să trimiteți un mesaj la numărul selectat. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 89.

Copiere

Această opțiune vă permite să copiați înregistrarea din memoria telefonului în memoria cartelei SIM şi invers.

Trimite prin infraroşu

Această opțiune vă permite să copiați prin infraroşu înregistrările din telefonul dumneavoastră pe alt aparat care are port IrDA.

Ştergere înregistrare

Această opțiune vă permite să ştergeți înregistrarea din agenda telefonică. Pentru a confirma ştergerea, apăsați tasta soft **Da**. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Adăugare înreg.

Puteți salva numere de telefon şi numele corespondente în memoria cartelei SIM. În plus, puteți stoca până la 1000 de nume în memoria telefonului şi fiecare nume poate fi asociat cu până la cinci numere.

1. Introduceți numărul pe care doriți să îl salvați.

   Note:
   - Dacă faceți o greşeală în timp ce introduceți un număr, corectați-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 27.
   - Pentru a introduce o pauză de formare pentru serviciile telefonice speciale, cum ar fi operațiunile bancare prin telefon, țineți apăsată tasta *. Se afişează "P" pentru a indica pauza.

2. Când sunteți sigur că numărul este corect, apăsați tasta soft **Salvare**.

3. Selectați memoria în care va fi salvat numărul, **Telefon** sau **SIM**, şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Notă: Dacă vă schimbați telefonul, toate numerele salvate în memoria cartelei SIM vor fi disponibile automat, în timp ce numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie salvate din nou.

4. Dacă ați selectat **SIM** în cadrul pasului 3, mergeți la pasul 5.

   Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul pasului 3, alegeți un tip de număr cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**.

5. Introduceți numele asociat.

   Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

6. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.

7. Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul pasului 3, mergeți la pasul 8.

   Dacă ați selectat **SIM**, în cadrul pasului 3, introduceți numărul locației şi apăsați tasta soft **OK**.

8. Dacă doriți să modificați înregistrarea, utilizați opțiunile. Pentru informații despre această procedură, vezi pagina 57.

   Dacă doriți să reveniți la modul inactiv, apăsați tasta soft sau tasta .

Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeți să introduceți un număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvați numărul în agenda telefonică.

Continuați procedura de la pasul 1 de la pagina 59 pentru a salva numărul.

Apelare rapidă

Puteți seta până la opt înregistrări de apelare rapidă pe care apoi le puteți apela uşor oricând doriți, apăsând tasta numerică asociată.

Setarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a ajunge la o locație liberă şi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select.**.

3. Introduceți numărul de telefon şi apăsați tasta soft **OK.** Sau,

   pentru a prelua un număr din agenda telefonică, apăsați tasta soft **Agendă**. Selectați o înregistrare din listă şi apăsați tasta soft **OK**. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva înregistrarea.

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Editarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați din listă înregistrarea de apelare rapidă pe care doriți să o editați şi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**:

   - **Editare număr**: vă permite să schimbați numărul.
   - **Schimbare nume**: vă permite să schimbați numele înregistrării.
   - **Ştergere**: vă permite să eliminați setarea astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu acea tastă.

3. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Utilizarea funcției Apelare rapidă

Când este afişat ecranul inactiv, apăsați tasta numerică, **2** până la **9**, asociată cu înregistrarea de apelare rapidă şi apăsați tasta . Puteți, de asemenea, ține apăsată tasta numerică.

Notă: Tasta **1** este rezervată pentru numărul serverului de mesagerie vocală.

Apelarea unui număr salvat pe cartela SIM

După ce ați salvat numere de telefon pe cartela SIM, puteți să le apelați uşor oricând doriți.

Pentru a apela un număr salvat pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul locației de pe cartela SIM în care este salvat numărul pe care doriți să îl apelați.
2. Apăsați tasta # .

   Pe ecran se afişează numele şi numărul memorate în acea locație.
3. Apăsați tasta soft **Apelare** sau tasta .

Copiere toate în telefon

Puteți copia toate numerele salvate pe cartela SIM în memoria telefonului.

1. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a copia.

   Numerele sunt copiate în memoria telefonului, etichetate implicit cu tipul **Mobil**.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
2. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Trimitere toate prin infraroşu

Prin intermediul conexiunii în infraroşu, puteți trimite înregistrările din agenda telefonică la un alt aparat compatibil IrDA şi invers.

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de aparate.

Trimitere agendă telefon

1. Aliniați porturile IrDA de pe ambele aparate.
2. Accesați opțiunea de meniu **Trimitere toate prin infraroşu** din meniul **Agendă telefon** şi alegeți una dintre următoarele opțiuni, după care apăsați tasta soft **Select.**:
   - **Toate**: vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârşitul listei de pe cartela SIM şi din telefon.
   - **SIM**: vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârşitul listei de pe cartela SIM.
   - **Telefon**: vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârşitul listei din telefon.
3. Când selectați **Toate** şi apăsați tasta soft **OK**, telefonul afişează toate înregistrările din Agenda telefonică.

   Atunci când selectați **SIM** sau **Telefon** şi apăsați tasta soft **OK** sunt afişate toate înregistrările salvate în locația de memorie corespunzătoare.
4. Parcurgeți lista până la înregistrarea de la care doriți să trimiteți şi apăsați tasta soft **OK**.

   Telefonul inițiază trimiterea înregistrării(lor).

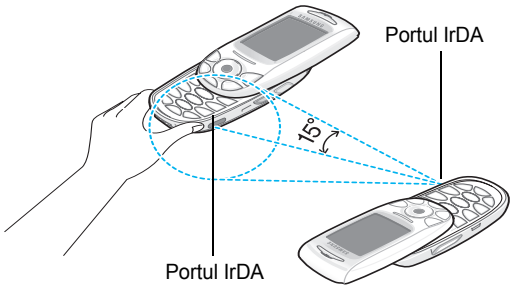

Primirea agendei telefonice de pe un alt aparat

1. Aliniați porturile IrDA de pe ambele aparate.
2. Accesați meniul **Activare infraroşu (vezi pagina 160)** şi selectați **Activat** pentru a activa portul.
3. Atunci când telefonul primeşte datele agendei telefonice de la un alt aparat:

   În cazul în care o altă persoană vă trimite o înregistrare, telefonul dumneavoastră va afişa numele şi numărul de telefon şi puteți specifica dacă doriți sau nu să o salvați. Treceți la pasul 4.

   Dacă o altă persoană vă trimite înregistrările sortate după **Toate, SIM**, **Telefon,** aveți posibilitatea de a selecta locația de memorie, pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Treceți la pasul 5.
4. Apăsați tasta soft **Salvare** pentru a salva înregistrarea.

   De asemenea, puteți şterge înregistrarea prin apăsarea tastei soft **Anul.**.
5. Apăsați tasta soft **SIM** sau **Telefon**.

   Înregistrările sunt salvate în memoria corespunzătoare.

Ştergere toate

Puteți şterge selectiv înregistrări din agenda telefonică în funcție de locația de memorie, sau pe toate în acelaşi timp.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.
2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă opțiune.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate mesajele din memorie(ii). Introduceți parola telefonului şi apăsați tasta soft **OK**.

   Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 156.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Număr propriu

Pentru a înregistra numărul (numerele) propriu(ii) de telefon împreună cu un nume:

1. Parcurgeți până la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select.**.
3. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon şi apăsați tasta **OK**.
4. Pentru a asocia un nume, apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la opțiunea **Schimbare nume** şi apăsați tasta soft **Select.**.
5. Introduceți un nume şi apăsați tasta soft **OK**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Pentru a şterge unul din numerele dumneavoastră:

1. Selectați din lista numerelor proprii înregistrarea pe care doriți să o ştergeți şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Parcurgeți până la opțiunea **Ştergere** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
3. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge numărul.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Grupuri

Puteți schimba setările pentru cele zece grupuri de apelanți predefinite.

1. Selectați un grup de utilizatori apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Parcurgeți până la o opțiune de setare apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   - **Melodie**: vă permite să selectați o melodie ca sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.
   - **Schimbare nume**: vă permite să schimbați numele grupului; pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.
   - **Afişare imagine**: vă permite să alegeți o imagine care va fi afişată pentru apelurile primite de la membrii grupului.
3. Schimbați setările cum doriți şi apăsați tasta soft **Select.**.
4. Repetați paşii 2 şi 3 pentru a schimba şi alte opțiuni.

   După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Stare memorie

Puteți vedea câte nume sunt salvate pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Listă numere servicii

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă, acest fapt depinzând de cartela dumneavoastră SIM.

Ecranul afişează lista numerelor de servicii.

Dacă este necesar, parcurgeți până la numărul dorit apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta pentru a apela numărul.

SAT (Aplicații SIM)

Dacă utilizați o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afişat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Listă apeluri

Prin acest meniu, puteți afişa:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- costul apelurilor dumneavoastră.
- durata apelurilor dumneavoastră.

Notă: Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste de apeluri apăsând tasta în modul inactiv.

Apeluri pierdute

Această opțiune vă permite să afişați ultimele 20 de apeluri nepreluate dacă este disponibilă identificarea liniei apelantului.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost pierdut apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți de asemenea:

- să ştergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri primite

Această opțiune vă permite să afişați ultimele 20 de apeluri primite dacă este disponibilă identificarea liniei apelantului.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți de asemenea:

- să ştergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri efectuate

Această opțiune vă permite să afişați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți de asemenea:

- să ştergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Ştergere toate

Puteți şterge toate numerele salvate în fiecare listă de apeluri.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Durată apel

Această opțiune vă permite să vizualizați cronometrele pentru apelurile efectuate şi primite.

Note:
- În cazul când cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia corespunzătoare.
- Timpul efectiv facturat pentru apeluri de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit, depinzând de funcțiile rețelei, de rotunjiri pentru facturare şi altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durata ultimului apel: durata ultimului apel.

Total apeluri efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total apeluri primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare cronometru: opțiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului şi apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Costuri apeluri

Această funcție vă permite să vizualizați costul apelurilor.

Note:
- Această funcție nu este destinată facturării.
- Informații AOC (Informare despre costuri) pot fi afişate în modul inactiv, în funcție de cartela SIM sau de furnizorul de servicii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Costul ultimului apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**.

Resetare contor: opțiune folosită pentru a reseta contorul de cost, mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Setare cost maxim: opțiune utilizată pentru a introduce costul maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Preț/unitate: opțiune utilizată pentru setarea costului unei unități; acest preț per unitate este aplicat la calcularea costului apelurilor dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Servicii rețea

Următoarele funcții de meniu sunt servicii de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor şi abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apeluri

Notă: Opțiunile de redirecționare a apelurilor pot fi diferite în funcție de cartela SIM şi cele care nu sunt incluse de operatorul dumneavoastră de rețea pot să nu fie afişate.

Acest serviciu de rețea permite ca apelurile primite să fie redirecționate la numărul specificat.

Exemplu: Poate doriți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg în timp ce sunteți în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată după cum urmează:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Când e ocupat: apelurile sunt redirecționate dacă telefonul este ocupat cu o altă conversație telefonică.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii.

Anulare toate: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt dezactivate.

Puteți specifica opțiuni de redirecționare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri fax (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Exemplu: Puteți:
- redirecționa sistematic apelurile fax către faxul din biroul dumneavoastră.
- redirecționa apelurile voce către un coleg dacă vorbiți deja la telefon.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Select.**.

2. Selectați tipul de apeluri care vor fi redirecționate apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Select.**

3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.

4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

   Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afişat semnul +.

   Puteți, de asemenea, selecta un număr din agenda telefonică sau numărul serverului vocal, apăsând tasta soft **Opțiuni** urmată de **Agendă telefon** sau **Server vocal**.

5. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de redirecționare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de redirecționare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Elimin.**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de redirecționare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Blocare apeluri

Serviciul de rețea blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Blocarea apelurilor poate fi setată în următoarele moduri:

Toate emise: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaționale except. acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați şi din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate primite: nu se pot primi apeluri.

Toate primite în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulare toate: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate şi primite normal.

Schimbare parolă blocare: vă permite să schimbați parola de blocare.

Puteți specifica opțiuni de blocare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri fax (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).

Setarea opțiunilor de blocare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Select.**.
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi blocate apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Select.**.
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii şi apăsați tasta soft **OK**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de blocare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezact.**.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de blocare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Schimbarea parolei de blocare

Puteți seta şi schimba parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii utilizând această opțiune.

1. Selectați **Schimbare parolă blocare** din ecranul de blocare a apelurilor, după care apăsați tasta soft **Select.**.
2. Introduceți parola actuală şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Introduceți noua parolă şi apăsați tasta soft **OK**.
4. Reintroduceți noua parolă pentru confirmare şi apăsați tasta soft **OK**.

Apel în aşteptare

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteți specifica opțiuni de punere în aşteptare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri fax (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).

Activarea funcției apel în aşteptare

1. Selectați tipul de apeluri la care se aplică opțiunile de punere în aşteptare apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi apăsând tasta soft **Select.**.
2. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de apel în aşteptare

1. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
2. Apăsați tasta soft **Dezact.**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de punere în aşteptare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a indica selectarea automată sau manuală a rețelei în roaming:

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Dacă selectați **Automată**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

   Dacă selectați **Manuală**, telefonul scanează rețelele disponibile. Treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Veți fi conectat la rețeaua respectivă în roaming.

ID apelant

Puteți împiedica afişarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de rețea.

Ascunde număr: numărul dumneavoastră nu este afişat pe telefonul interlocutorului.

Trimite număr: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Linie activă

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Această opțiune de meniu vă permite să selectați linia care este utilizată la efectuarea apelurilor. Totuşi, apelurile pot fi preluate pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Setări tonuri

Funcția Setări tonuri vă permite personalizarea setărilor diverselor tonuri, cum ar fi:

- tonurile, volumul şi tipul soneriei pentru apelurile sau mesajele primite.
- tonurile emise când apelul este conectat sau când apăsați o tastă.
- modul silențios în care trece telefonul când țineți apăsată tasta # în modul inactiv.

Apeluri primite

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru apelurile primite.

Note:
- Puteți accesa rapid meniul **Apeluri primite** apăsând tasta sageată dreapta în modul inactiv.
- În cazul când cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia pe care doriți să o modificați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Melodii implicite: vă permite să selectați una dintre melodiile predefinite.

Tonurile mele: vă permite să selectați una din melodiile primite din alte surse, cum ar fi situri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Volum sonerie: vă permite să reglați volumul soneriei. Utilizați tastele săgeată sus şi jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât volumul este mai tare.

Tip de avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

Melodie: telefonul va suna utilizând melodia selectată în opțiunea **Melodii implicite** şi **Tonurile mele**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi, apoi sună.

Mesaje

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru mesajele primite, atât pentru mesaje scurte, cât şi pentru mesaje multimedia.

Mesaj scurt / Mesaj multimedia

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton: vă permite să alegeți dintre mai multe tonuri diferite. De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Tip avertizare/Tip de avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.

Silențios: va fi afişată doar o înştiințare in format text; telefonul nu va suna şi nu va vibra.

Ton: telefonul sună utilizând tonul selectat în opțiunea **Ton**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi ton: telefonul vibrează mai întâi, apoi sună.

Repetare: vă permite să specificați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj. Puteți alege dintre **O dată** sau **Periodic**.

Pornit/oprit

Această opțiune vă permite să selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Puteți alege dintre **Clasic** sau **Futurist**. Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Dezactivat**.

Ton de conectare

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip atunci când se conectează la rețea.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip atunci când apelul dumneavoastră este acceptat.

Ton taste

Această opțiune de meniu vă permite selectarea tonului generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Dezactivat**.

Pentru a regla volumul tonului tastaturii, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului în modul inactiv.

Bip la minut

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip la fiecare minut scurs pentru a vă avertiza în legătură cu durata convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip la fiecare minut scurs.

Mod silențios

Atunci când țineți apăsată tasta # în modul inactiv, telefonul trece în modul silențios. Puteți specifica dacă telefonul vibrează sau dezactivează toate sunetele în modul silențios.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Vibrație: telefonul vibrează în loc să sune în modul silențios.

Silențios: telefonul dezactivează toate setările de sunet în modul silențios.

Ton clapetă

Acest meniu vă permite să selectați tonul clapetei, emis atunci când glisați clapeta în sus sau în jos.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Alertă la primirea unui apel

Acest meniu permite setarea alertelor emise de telefon în timpul efectuării unui apel.

Pentru a dezactiva alertele, selectați **Dezactivat**.

Mesaje

Meniul permite crearea, transmiterea, citirea şi salvarea de mesaje prin Serviciul de Mesaje Scurte (SMS: mesaje text), Serviciul de Mesaje Extinse (EMS: mesaje incluzând imagini, animații sau melodii simple) şi Serviciul Mesaje Multimedia (MMS: mesaje care suportă prezentarea de diverse tipuri de multimedia, cum ar fi imagini color şi tonuri de sonerie polifonice). Sunt disponibile şi mesaje vocale.

Notă: Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă în rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Mesaj scurt

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți şi să primiți scurte mesaje text către şi de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite crearea de mesaje scurte conținând imagini simple, melodii, animații şi text stilizat adăugând astfel o nouă dimensiune mesajelor text simple.

Pentru a trimite mesaje text de pe telefon, trebuie să obțineți numărul unui centru SMS de la furnizorul de servicii.

Primirea unui mesaj nou

Când primiți un mesaj nou, pictograma Mesaj nou ( ) şi o înştiințare text indicând numărul mesajului sunt afişate pe ecran. Veți auzi şi un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83.

Pentru a citi imediat mesajul nou, apăsați tasta soft **Afişare**. Se afişează lista mesajelor.

Notă: Pentru a şterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există şi apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare**, **CB** şi **Agendă**.

Gestionarea memoriei

Directoarele Primite şi Trimise ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului sau a cartelei SIM. Când memoria de mesaje este plină, pictograma Mesaj nou ( ) clipeşte şi este afişat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ştergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ştergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi folosind opțiunea **Ştergere** din directorul Primite sau Trimise sau opțiunea **Ştergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 93.

Creare

Prin acest meniu, puteți scrie mesaje, care să conțină text, imagini şi melodii.

1. Creați un mesaj.

   Pe prima linie a ecranului, veți vedea numărul de caractere rămase pe care le puteți introduce, numărul mesajului curent, numărul maximum de mesaje pe care îl puteți crea şi stilul fontului ales prin opțiunea **Text**.

   Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

2. În timp ce introduceți mesajul, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza opțiunile următoare:

   - **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următorul pas.
   - **Text**: vă permite să formatați textul. Următoarele atribute ale textului pot fi combinate toate după nevoie.

     Dimensiune text: Mic/Mijlociu/Mare

     Mod text: Normal/Subliniat/Barat

     Aldin: Activat/Dezactivat

     Italic: Activat/Dezactivat

     Aliniere text: Stânga/Centru/Dreapta
   - **Adăugare tip de media**: vă permite să adăugați imagini, animații şi/sau melodii la mesaj. Selectați o categorie; **Adăugare imagine**, **Adăugare animație** sau **Adăugare melodie**. Apoi puteți alege un obiect predefinit sau un obiect pe care l-ați primit dintr-o altă sursă şi l-ați salvat în directorul multimedia. Vezi pagina 120.
   - **Mesaje predefinite**: vă permite să adăugați un mesaj predefinit la textul dumneavoastră. Selectați unul dintre cele nouă mesaje salvate prin opțiunea de meniu **Mesaje predefinite**. Vezi pagina 106.
   - **Salvare mesaj**: vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în directorul Trimise.

3. După ce ați terminat de scris mesajul, alegeți **Trimitere** dintre opțiuni.

4. Introduceți un număr destinație în ecranul Adresă.

   Puteți căuta un număr în agenda telefonică apăsând tasta soft **Agendă**.

Notă: Pentru a şterge toate cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari (până la 5), apăsați tasta soft **Adăug.** şi repetați pasul 4.

5. Când ați terminat de introdus numerele, apăsați tasta soft **OK**.

6. Dacă se afişează ecranul Introducere centru, introduceți numărul centrului de servicii şi apăsați tasta soft **OK**.

   Puteți salva numărul centrului de servicii SMS. Pentru detalii, vezi pagina 109.

Notă: Dacă telefonul nu a trimis mesajul; apăsați tasta soft **Reîncer.** pentru a încerca să transmiteți din nou mesajul. Sau, apăsați tasta soft **Nu** şi tasta soft **Salvare** pentru a salva mesajul ; puteți părăsi meniul prin apăsarea tastei soft **Nu**.

Primite

Telefonul recepționează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite. Mesajele SMS sunt salvate de obicei pe cartela SIM, dar dacă memoria SIM este plină mesajele primite vor fi salvate în memoria telefonului.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primite**, se afişează lista de mesaje primite împreună cu:

- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului; pentru un mesaj citit, pentru un mesaj necitit sau pentru un mesaj incomplet.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**. Pe ecran apar:

- data şi ora la care a fost primit mesajul.
- memoria în care a fost salvat mesajul; pentru cartela SIM sau pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Atunci când selectați un obiect care include o melodie, veți auzi melodia.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul.

Trimitere mesaj răspuns: vă permite să răspundeți trimițând un mesaj.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Extragere media: vă permite să salvați părțile multimedia (cu excepția animațiilor şi a sunetelor EMS predefinite) ale mesajului în directorul multimedia al telefonului. Puteți utiliza aceste articole atunci când scrieți un mesaj, pentru detalii suplimentare, vezi pagina 89.

Transfer: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului şi invers.

Trimise

Directorul Trimise conține toate mesajele pe care le-ați trimis deja sau pe care doar le-ați salvat, fără a le trimite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afişează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului; pentru un mesaj trimis sau pentru un mesaj de trimis.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**. Pe ecran apar:

- starea mesajului; pentru un mesaj trimis sau pentru un mesaj de trimis.
- memoria în care a fost salvat mesajul; pentru cartela SIM sau pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul.

Ştergere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Transferare: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului şi invers.

Ştergere toate

Din acest meniu puteți şterge toate mesajele salvate pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate mesajele din locație(ii).

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj multimedia

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Permite livrarea asincronă de mesaje multimedia personale între două telefoane, telefon şi e-mail, telefon şi web (prin URL).

În plus față de conținutul obişnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, voce şi sunete. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fişier text cu ataşamente.

Cu ajutorul funcției MMS, telefonul poate primi mesaje multimedia. Puteți de asemenea trimite mesaje cu imagini. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcții pentru mesaje cu imagini pot primi şi afişa acest fel de mesaje.

Recuperarea unui mesaj nou

Atunci când recuperați un mesaj, pe ecran se afişează pictograma Recuperare ( ). Când se termină recuperarea unui mesaj nou, pe ecran sunt afişate pictograma Mesaj nou ( ) şi o înştiințare text indicând numărul mesajului. Veți auzi şi un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83.

Pentru a citi mesajul nou în mod inactiv, apăsați tasta soft **Afişare**. După care puteți vedea lista în directorul Primite. Dacă selectați un mesaj, îl puteți citi.

Note:

- În timp ce recuperați un mesaj nou, nu puteți accesa situri WAP şi nu puteți intra în meniul **Descărcări** (vezi pagina 124).
- Pentru a şterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există şi apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare**, **CB** şi **Agendă**.

Dacă **Recepție mesaj** este setată pe **Manuală** (pentru detalii, vezi pagina 111), atunci când se afişează pictograma Mesaj nou ( ), trebuie să recuperați mesajul din directorul Primite. Selectați un mesaj cu o pictogramă cum ar fi , şi în directorul Primite. Puteți selecta recuperarea sau ştergerea mesajului apăsând tasta soft **Opț.**.

Gestionarea memoriei

Când memoria este plină, pictograma Mesaj nou ( ) clipeşte şi este afişat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ştergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ştergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi folosind opțiunea **Ştergere** din directorul Primite, Trimise, Ciornă şi Directorul meu sau opțiunea **Ştergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 105.

Note:
- Puteți primi până la 150 de mesaje.
- Directoarele Primite şi Trimise pentru mesajele multimedia, Camera foto şi directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului. Puteți folosi şi opțiunea **Ştergere** sau **Ştergere toate** pentru a şterge unele tonuri şi imagini din Directorul multimedia şi Camera foto.

Creare

Această opțiune de meniu vă permite să creați un nou mesaj multimedia şi să-l trimiteți către destinații multiple.

1. Selectați una dintre următoarele opțiuni apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Adău.**.

Element	Mod de adăugare
Subiect	1. Introduceți subiectul mesajului. Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41. 2. Apăsați tasta soft **OK**. **Notă**: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta **C**.
Imagine	Pentru a adăuga o imagine nouă: 1. Selectați opțiunea **Creare imagine**. 2. Faceți o fotografie utilizând funcția cameră foto. Pentru detalii suplimentare despre funcția cameră foto, vezi pagina 143.

Element	Mod de adăugare
Imagine *(continuare)*	3. Selectați una dintre imaginile pe care doriți să le adăugați. Imaginea este afişată. 4. Apăsați tasta soft **Adăug.**. Pentru a adăuga o imagine în directorul multimedia: 1. Selectați una dintre categoriile de imagine. Se afişează lista imaginilor din categoria aleasă. 2. Selectați una dintre imaginile pe care doriți să le adăugați. Imaginea este afişată. 3. Apăsați tasta soft **Adăug.**.
Ton	Pentru a adăuga un ton nou: 1. Selectați opțiunea **Înregistrare nouă**. 2. Apăsați tasta soft **Înreg.** pentru a începe înregistrarea. 3. Apăsați tasta soft **Oprire** pentru a opri înregistrarea. 4. Apăsați tasta soft **Redare** pentru redarea unui ton. Sau apăsați tasta soft **Adăug.** pentru a adăuga un ton. Introduceți un nume de ton şi apăsați tasta soft **OK**. Tonul este adăugat la mesaj şi salvat automat în directorul multimedia.

Element	Mod de adăugare
Ton *(continuare)*	Pentru a adăuga un ton în directorul multimedia: 1. Selectați una dintre categoriile de ton. Se afişează lista tonurilor din categoria aleasă. 2. Selectați unul dintre tonurile pe care doriți să le adăugați. 3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru al adăuga.
Mesaj	1. Introduceți un subiect pentru mesaj. Sau puteți introduce un mesaj predefinit. Pentru a introduce un mesaj predefinit; • Apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Mesaje predefinite**. • Selectați unul dintre mesajele predefinite. 2. Apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Terminat** pentru a adăuga mesajul. **Notă**: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta **C**.

2. Apăsați tasta **Opț.** pentru a folosi următoarele opțiuni:
   - **Examinare**: prezintă mesajul aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului. Pentru a reveni la ecranul mesajului, apăsați tasta soft **Edit.**. Pentru a trimite mesajul, apăsați tasta soft **Trim.** şi treceți la pasul 4.
   - **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane. Vezi următorii paşi.

- **Adăugare pagină**: permite adăugarea a maximum 10 pagini. Puteți trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului.
- **Cronometrare pagină**: vă permite setarea duratei de afişare a unei pagini de mesaj primit. După durata specificată, ecranul trece automat la pagina următoare.
- **Efect text**: vă permite să setați culoarea, dimensiunea şi stilul textului mesajului.
- **Ştergere subiect/imagine/sunet/mesaj**: permite ştergerea subiectului, imaginii, tonului sau mesajului prin selectare individuală.
- **Ştergere pagină**: vă permite să ştergeți pagina curentă.
- **Salvare mesaj**: salvează mesajul în directorul **Ciornă** (vezi pagina 103) sau în **Directorul meu** (vezi pagina 104).

Notă: Pentru a reveni la ecranul de editare a mesajului, apăsați tasta soft ↩ sau tasta **C**.

3. După ce ați terminat de creat mesajul, selectați **Trimitere** dintre opțiuni.
4. Selectați o înregistrare pe ecranul de trimitere.

   Dacă înregistrarea este goală, introduceți o destinație după cum urmează:

   Număr: pentru a introduce un număr de destinație.

   E-mail: pentru a introduce o adresă de e-mail.

   Agendă telefon: pentru a introduce o destinație din agenda telefonică.

   Introduceți o destinație şi apăsați tasta soft **OK**.

Dacă înregistrarea nu este liberă, urmați paşii de mai jos:

Editare adresă: pentru a edita adresa selectată.

Ştergere adresă: pentru a şterge adresa selectată.

Notă: Pentru a şterge toate cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

5. Pentru a trimite mesajul către multiple destinații, maximum 20, repetați pasul 4.
6. Când ați terminat de introdus destinațiile, apăsați tasta soft **Trim.**.

Dacă doriți să anulați trimiterea unui mesaj sau să retransmiteți un mesaj a cărui transmitere a eşuat, accesați directorul **Trimise**. Apoi selectați mesajul şi opțiunea dorite. Pentru detalii suplimentare, vezi 102.

Primite

Telefonul recepționează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primite**, se afişează lista de mesaje primite împreună cu:

- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului; pentru un mesaj recuperat, pentru un mesaj citit, pentru un mesaj necitit, pentru o notificare de mesaj citită şi pentru o notificare de mesaj necitită.

Notă: Pictograma stării mesajului poate avea diferite forme cum ar fi , , conform priorității setate de expeditor (vezi pagina 110).

Pentru a afişa alt mesaj decât cel recuperat, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**.

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Note:
- Unele tipuri de sunete sau imagini s-ar putea să nu poată fi redate sau afişate.
- Atunci când mesajul are un ataşament cum ar fi un video clip, pictograma de Ataşament ( ) apare pe rândul de titlu. Este posibil să nu puteți viziona ataşamentul. De asemenea, e posibil să nu îl puteți extrage din mesaj.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Ştergere: şterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Răspuns: răspunde expeditorului prin transmiterea unui mesaj.

Transfer: trimite mesajul unei alte persoane.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior.

Trimise

Directorul Trimise salvează mesaje trimise, mesaje pe care nu ați reuşit să le trimiteți şi a căror trimitere a fost anulată.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afişează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului; pentru mesaje în curs de transmitere, pentru mesaje trimise, pentru mesaje netrimise sau a căror trimitere a fost anulată, pentru raport de livrare. Atunci când destinatarul recuperează mesajul trimis şi opțiunea **Raport livrare** (vezi pagina 111) este activată, se transformă în .

Pentru a afişa alt mesaj decât cel în curs de trimitere, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**.

Pentru a anula un mesaj în curs de transmitere, parcurgeți lista şi selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Select.**. Va fi afişat un mesaj de confirmare. În timp ce mesajul este afişat, puteți anula trimiterea lui apăsând tasta soft **Da**.

Pentru a retrimite un mesaj a cărui trimitere a eşuat, parcurgeți lista şi selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Select.**. Apoi apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Trimitere**.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Ştergere: şterge acest mesaj.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în Directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior

Ciornă

Acest director de mesaje conține mesajele salvate, mesajele întrerupte de apeluri primite sau de mesaje primite în timpul elaborării unui mesaj nou.

Notă: Salvează mesajele care nu au reuşit să fie înregistrate în directorul Trimise.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Trimitere: răspunde expeditorului prin transmiterea unui mesaj.

Redare: redă mesajul.

Ştergere: şterge mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Directorul meu

Puteți muta mesajele din directorul Primite sau Trimise în Directorul meu cu ajutorul opțiunii **Mutare în directorul meu**. În timpul creării unui mesaj nou, puteți şi să-l salvați în Directorul meu cu opțiunea **Salvare mesaj**.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select.**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Ştergere: şterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Ştergere toate

Această opțiune de meniu vă permite ştergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje. Puteți de asemenea să ştergeți toate mesajele în acelaşi timp.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate mesajele din locație(ii).

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server

Acest meniu permite setarea primirii şi citirii de mesaje server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primite: telefonul recepționează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite. Astfel mesajele server pot fi citite în directorul Primite.

Setare: această opțiune vă permite setarea opțiunilor de primire a mesajelor server.

Întotdeauna: mesajele server sunt primite întotdeauna.

Niciodată: nu se primesc niciodată mesaje server.

Opțional: se primesc numai mesaje ale căror setări sunt identice numărului setat în cadrul acestei opțiuni. Numărul predefinit este numărul centrului de servicii SMS. De asemenea, puteți modifica numărul.

Ştergere toate: şterge toate mesajele server.

Mesaje predefinite

Utilizând acest meniu, puteți predefini până la nouă mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent. Atunci când accesați acest meniu, este afişată lista mesajelor predefinite.

1. Parcurgeți până la un mesaj sau la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Apăsați tasta soft **Select.** şi introduceți un mesaj nou sau editați mesajul vechi.

   Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.
3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva mesajul.

Mesageria vocală

Atunci când primiți mesaje vocale, telefonul afişează pictograma şi semnalizează printr-o avertizare audio.

Conectare la mesageria vocală

- În modul inactiv, când primiți un mesaj vocal nou, apăsați tasta soft **Conect.** pentru a accesa serverul mesageriei vocale şi urmați instrucțiunile primite.

- În modul inactiv, țineți apăsată tasta **1** pentru a accesa serverul vocal şi urmați instrucțiunile primite.
- Apelați numărul serverului vocal accesând meniul **Conectare la mesageria vocală** şi urmați instrucțiunile primite.

Număr server vocal

Înainte de a putea utiliza serviciul de mesagerie vocală, trebuie să salvați numărul serverului vocal primit de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Atunci când selectați o înregistrare, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr: introduceți un număr de server vocal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a introduce un număr din agenda telefonică. După care apăsați tasta soft **OK**.

Schimbare nume: introduceți numele serverului şi apăsați tasta soft **OK** pentru al salva.

Ştergere: când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula, apăsați tasta soft **Nu**.

Centru informare

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii sau a traficului rutier. Mesajele sunt afişate imediat ce sunt primite, doar dacă:

- telefonul este în modul inactiv.
- opțiunea **Recepție** este setată la **Activat**.
- canalul de mesaje este activ în acel moment în lista de canale.

Când primiți mesaje de informare, le puteți vizualiza în modul inactiv. Dacă acesta este scurt îl puteți vedea pe ecran, altfel, apăsați tasta soft **CB** pentru a citi mesajul.

În opțiunea de meniu **Centru informare**, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să citiți mesajele de informare primite.

Arhivă: afişează lista mesajelor pe care le-ați salvat din lista temporară.

Mesaje curente: afişează ultimele mesaje. Aceste mesaje vor dispărea când închideți telefonul.

Dacă mesajul este lung, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Când citiți unul dintre mesaje, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Extragere număr: afişează lista de numere incluse în mesaj.

Salvare: (Numai temporar) salvează acest mesaj în lista Mesaje salvate.

Ştergere: şterge acest mesaj.

Ştergere toate: şterge toate mesajele din listă.

Recepție: vă permite să activați sau să dezactivați primirea mesajelor de informare.

Canal: simbolul de bifare din fața opțiunii **Toate** indică activarea canalului.

Pentru a activa sau dezactiva acest canal apăsați tasta soft **Select.**, apoi selectați **Activare** sau **Dezactivare**.

Opțiunea **Adăugare la listă** vă permite să adăugați un canal nou la lista canalelor. Introduceți codul canalului corespunzător obținut de la furnizorul de servicii şi un nume pentru canal.

Limbă: selectați limba preferată. Apoi, veți primi mesajele de informare numai în limba selectată.

Setări

Mesaj scurt

Cu ajutorul acestui meniu, puteți seta informații implicite pentru SMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Centru servicii: vă permite să înregistrați sau să schimbați numărul centrului SMS necesar pentru trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Tip de mesaj: permite setarea tipului de mesaj la **Text**, **Fax**, **Voce**, **ERMES**, **X400** sau **E-mail**. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului SMS să vă răspundă prin intermediul centrului dumneavoastră de mesaje, dacă acest serviciu este oferit de rețea.

Raport livrare: vă permite activarea sau dezactivarea acestuia. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Suport caractere: permite selectarea setului de caractere în timp ce editați şi trimiteți mesaje.

Alfabet GSM: puteți trimite mesajul folosind doar caractere GSM.

Uni-code: puteți trimite mesajul folosind doar caractere Unicode, inclusiv alfabetul GSM. De asemenea, numărul maxim de caractere ce pot fi introduse într-un mesaj este redus la jumătate.

Automat: dacă selectați **Automat**, telefonul selectează setul de caractere corespunzător, în funcție dacă folosiți sau nu caractere Unicode.

Mesaj multimedia

Cu ajutorul acestui meniu, puteți configura setările implicite pentru trimiterea şi primirea de mesaje MMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setări trimitere: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prioritate: permite setarea priorității unui mesaj.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Livrare după: puteți seta durata până la trimiterea mesajului de către telefon.

Ascunde adresă: atunci când opțiunea este setată **Activat**, numărul dumneavoastră de telefon nu este afişat pe telefonul destinatarului.

Raport livrare: atunci când această funcție este setată **Activat**, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Confirmare citire: atunci când această opțiune este setată **Activat**, telefonul destinatarului trimite o confirmare pentru a vă anunța că mesajul a fost citit.

Setări primire: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Recepție mesaj: vă permite să setați modul cum primiți un mesaj. Puteți seta una din opțiunile **Manuală**, **Automatică** şi **Resping.**.

Respinge anonime: când această opțiune este setată **Activat**, telefonul respinge mesajele care nu au un ID apelant.

Respinge reclame: când această opțiune este setată **Activat**, puteți respinge reclamele de la furnizorul de servicii.

Raport permis: când această opțiune este setată **Dezactivat**, telefonul dumneavoastră nu trimite o confirmare telefonului destinatarului chiar dacă expeditorul solicită confirmarea citirii.

Profile MMS: din acest meniu, puteți configura setările profilului MMS care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Server curent: vă permite să selectați un server pe care să îl utilizați în mod curent.

Setări server: vă permite să setați până la cinci profile.

- Nume profil: introduceți numele profilului.
- URL server: introduceți adresa serverului din profil.

- Setare GSM: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GSM.
  - Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.
  - Apel tip date: selectați un tip de conexiune la rețea între ISDN şi Analog.
  - Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului.
  - ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la server.
  - Parolă: introduceți parola pentru server.
- Setare GPRS: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GPRS.
  - Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.
  - APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa gateway rețea GPRS.
  - ID conectare: introduceți ID utilizator necesar pentru conectarea la rețeaua GPRS.
  - Parolă: introduceți parola necesară pentru conectarea la rețeaua GPRS.
- Purtător: selectați purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.
  - Numai GPRS: funcționează numai cu rețeaua GPRS.
  - Numai GSM: funcționează numai cu rețeaua GSM.

Stare memorie

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje.

Mesaj scurt

Puteți verifica câte mesaje sunt salvate pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Mesaj multimedia

Directoarele Primite şi Trimise pentru mesajele multimedia, camera foto şi Directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de Directoarele Primite şi Trimise pentru mesaje multimedia, camera foto şi Directorul multimedia apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Divertisment

Meniul **Divertisment** conține câteva opțiuni distractive:

- Servicii WWW
- Director multimedia
- Lumea JAVA

Servicii WWW

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un Navigator WAP (Wireless Application Protocol), care vă permite să accesați Wireless Web.

De fiecare dată când porniți Navigatorul WAP, telefonul se conectează la Wireless Web şi pictograma indicatorului de serviciu (sau) se afişează pe ecran pentru a vă informa că sunteți conectat la Wireless Web şi veți fi taxat în consecință. Tarifele diferă în funcție de serviciul pentru care ați optat.

Navigatorul WAP întrerupe conexiunea după o anumită perioadă de inactivitate şi restabileşte conexiunea după caz. De aceea, s-ar putea să fiți taxat pentru mai multe conexiuni de rețea în timpul aceleiaşi sesiuni. Acest lucru este normal şi a fost proiectat pentru a vă minimiza factura.

Pagină de start

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea şi încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

După ce sunteți conectat, se afişează pagina de start. Conținutul paginii depinde de furnizorul de servicii.

Notă: Pentru a lansa navigatorul WAP din modul inactiv, apăsați tasta .

Pentru a parcurge ecranul, utilizați tastele săgeată sus şi jos.

Pentru a opri navigatorul apăsați în orice moment tasta . Telefonul revine în modul inactiv.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru…	**Apăsați…**
a parcurge lista şi pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos până când elementul vizat este evidențiat, după care apăsați tasta soft .
a selecta un element numerotat	tasta numerică respectivă.
a reveni la pagina anterioară	tasta soft (sau tasta soft **Înapoi**) sau tasta **C**.
a reveni la pagina de start	tasta şi selectați opțiunea navigatorului **Pagină de pornire**. Pentru detalii, vezi pagina 116.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteți invitat să introduceți text, modul curent de introducere a textului este indicat deasupra tastei soft din dreapta.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

Utilizarea meniului Navigatorului WAP

Când navigați pe Internet vă stau la dispoziție mai multe opțiuni de meniu.

Pentru a accesa meniul Navigatorului WAP:

1. Apăsați tasta * şi parcurgeți până la logotipul din partea superioară stânga a tuturor paginilor Web, după care apăsați tasta soft ✓.

   Apare o listă de opțiuni.

2. Evidențiați opțiunea dorită folosind tasta săgeată sus sau jos.

3. Apăsați tasta soft ✓ pentru a selecta opțiunea.

4. După caz, selectați opțiunea secundară apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft ✓.

   Notă: Meniurile Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiune.

Sunt disponibile următoarele meniuri ale Navigatorului WAP:

Înapoi: revine la pagina anterioară.

Pagină de pornire: vă duce în orice moment la pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

Ieşire: închide Navigatorul WAP.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Afişare URL: afişează adresele URL ale paginilor Web pe care le accesați în prezent.

Despre: afişează informații despre navigator.

Utilizarea opțiunilor Navigatorului WAP

Când navigați pe Wireless Web sunt disponibile mai multe opțiuni. Pentru a accesa aceste opțiuni, apăsați tasta *i* după ce sunteți conectat la Wireless Web.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Favorite: vă permite să utilizați opțiunea de meniu **Favorite**. Pentru detalii, vezi pagina 117.

Mesaje: vă permite să citiți sau să scrieți un mesaj SMS. Pentru detalii, vezi pagina 87.

Director multimedia: vă permite să utilizați directorul multimedia. Pentru detalii, vezi pagina 120.

Preluarea unui apel în timpul conexiunii WAP

Puteți primi apeluri în timp ce navigați cu ajutorul Navigatorului WAP.

Preluați apelul apăsând tasta ↩ sau tasta soft **Accept**, aşa cum ați proceda în mod normal. După finalizarea conversației, puteți continua navigarea pe pagina Web pe care ați accesat-o.

Favorite

Această opțiune de meniu vă permite să înregistrați adresele URL pentru până la 10 situri Web favorite.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație liberă şi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Introduceți adresa şi apăsați tasta soft **OK** pentru a o salva.

3. Introduceți numele favoritului şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina pagina 41.

Odată salvată adresa, devin accesibile următoarele opțiuni atunci când adresa este selectată:

Mergi: vă permite să accesați situl direct.

Editare: vă permite să editați adresa URL şi titlul favoritului.

Ştergere: vă permite să ştergeți favoritul.

Mergi la URL

Această opțiune de meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Introduceți adresa URL şi apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina pagina 41.

Ştergere cache

Această opțiune de meniu vă permite să ştergeți informațiile stocate în memoria cache, memoria temporară a telefonului utilizată pentru a stoca paginile WAP accesate cel mai recent.

Setări proxy

Această opțiune din meniu vă permite să instalați cinci servere proxy.

Notă: În majoritatea cazurilor nu este nevoie să schimbați setările navigatorului. Schimbați setările numai atunci când furnizorul de rețea vă solicită acest lucru.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume proxy: introduceți numele serverului proxy HTTP.

Setare GSM: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GSM.

Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.

Apel tip date: selectați un tip de conexiune la rețea; **ISDN** sau **Analogic**.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parolă: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Setare GPRS: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GPRS.

Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

URL pagina de start: puteți schimba adresa paginii de start.

Când este afişată pagina de start implicită, puteți să o ştergeți utilizând tasta **C** şi să vă introduceți opțiunea proprie. Pentru a introduce caractere speciale, de exemplu /, utilizați modul simbolic, vezi pagina 48.

Purtător: puteți selecta purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.

GPRS mai întâi: telefonul va căuta mai întâi rețeaua GPRS. Dacă serviciul nu este disponibil, puteți seta serviciul GSM în mod temporar.

Numai GPRS: telefonul funcționează numai cu rețeaua GPRS.

Numai GSM: telefonul funcționează numai cu rețeaua GSM.

Proxy curent

Această opțiune din meniu vă permite să activați unul dintre serverele proxy instalate în vederea folosirii conexiunii WAP.

Director multimedia

Această opțiune de meniu salvează diferite elemente multimedia provenite de la surse diverse, cum ar fi situri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Fotografii

Această opțiune vă permite să vizualizați fotografiile făcute.

Fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile din directorul Fotografiile mele.

Albumul meu 1 / Albumul meu 2: vă permite să vizualizați fotografiile din albumul selectat.

În timpul vizualizării unei fotografii, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia într-un mesaj.

Redenumire: vă permite să o redenumiți.

Ştergere: vă permite să o ştergeți.

Mutare în album ul meu: vă permite să mutați fotografia într-unul dintre albume.

Setare ca: vă permite să o setați ca fundal sau ID apelant.

Fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal.

ID apelant: vă permite să setați fotografia ca ID apelant.

Protecție: vă permite să protejați sau nu fotografia de ştergere.

Proprietăți: vă permite să vizualizați informații detaliate privind fotografia.

Imagini

Această opțiune vă permite să vizualizați imaginile primite din alte surse, cum ar fi de siturile WAP, programul EasyStudio PC sau din mesaje multimedia.

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a trimite, redenumi, ştergе, seta ca fundal sau pentru a afişa proprietățile.

Pentru detalii suplimentare despre aceste opțiuni, consultați opțiunile din meniul **Fotografii** (vezi pagina 120).

Tonuri

Această opțiune vă permite să ascultați înregistrări vocale şi melodii primite din diverse surse, cum ar fi situri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Voci: vă permite să ascultați înregistrări vocale.

Tonurile mele: vă permite să ascultați diverse melodii.

Atunci când selectați o melodie, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a trimite, redenumi, ştergе, seta ca ton sonerie (numai în Tonurile mele) sau pentru a afişa proprietățile.

Pentru detalii suplimentare despre aceste opțiuni, consultați opțiunile din meniul **Fotografii** (vezi pagina 120).

Ştergere toate

Această opțiune şterge toate fotografiile, imaginile şi sunetele din directorul multimedia.

Fotografii

1. Parcurgeți până la o locație de memorie şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ştergeți fotografiile protejate şi fotografiile ID apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** şi **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate fotografiile din locație(ii).

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Imagini

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate imaginile.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Tonuri

1. Parcurgeți până la o locație de sunet şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate sunetele din locație(ii).

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Stare memorie

Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise pentru mesajele multimedia apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Lumea JAVA

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP şi le puteți salva în memoria telefonului.

Descărcări

Se afişează lista jocurilor Java. În principiu, sunt livrate două MIDlet-uri preîncărcate (jocuri Java). Dacă lista de jocuri Java este goală, se afişează un mesaj prin care sunteți invitați să descărcați un nou joc. Pentru a adăuga MIDlet-uri la listă, puteți descărca MIDlet-uri de pe siturile WAP.

Pentru…	**Apăsați…**
a găsi un joc	tasta săgeată sus sau jos.
a juca un joc	tasta soft **Lansare.**
a afişa informații detaliate	tasta soft **Info**.
a şterge jocul	tasta soft **Şterge** din ecranul de informații.

SnowBallFight (Bulgări de zăpadă)

Scopul jocului este provocarea şi înfrângerea campionilor în bătaia cu bulgări cu zăpadă din patru echipe diferite.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, apăsați orice tastă de două ori pentru a merge la ecranul primului meniu. După ce se afişează ecranul primului meniu, apăsați tasta # pentru a juca jocul sau apăsați tasta * pentru a accesa meniul principal al jocului.

Play (Joacă): vă permite să începeți un joc nou sau să continuați un joc salvat în memorie. Jocul salvat vă permite să continuați un joc de la începutul ultimului nivel jucat.

Instructions (Instrucțiuni): vă prezintă explicațiile corespunzătoare tastelor de comandă, elementelor de atac şi al celor de apărare.

Configuration (Configurație): vă permite să porniți sau să opriți sunetul, vibrația şi să selectați viteza de joc cuprinsă între 1 şi 5.

Quit (Ieşire): termină jocul şi revine la ecranul cu meniul de descărcări.

Mod de joc

Deplasați personajul pe stradă cu ajutorul tastelor de navigare. Dacă aveți suficiente monede de aur pe care le puteți dobândi în timpul luptelor pentru a câştiga elemente, puteți cumpăra elemente de apărare de la farmacie şi elemente de atac de la magazinul de arme. Deplasați personajul în echipa actuală şi apăsați tasta # pentru a-l selecta. Când începe bătaia cu bulgări de zăpadă, loviți copiii echipei adverse cu bulgări şi evitați bulgării lansați de aceştia. În timpul luptei puteți folosi elementele pe care le dețineți. Dacă strângeți energie suficientă, puteți folosi şi atacul special. Trebuie să câştigați toate bătăile cu zăpadă din cele patru etape pentru a-i putea provoca pe campioni la o bătaie cu zăpadă.

Comenzi taste

4/6 sau stânga/dreapta: deplasare spre stânga sau spre dreapta.

2, 5 sau sus, i : controlarea distanței la prima apăsare şi aruncarea bulgărelui de zăpadă la a doua apăsare.

8 sau jos: folosirea atacului special în funcție de nivelul de energie

3: intrarea în modul element care permite folosirea elementelor; selectarea elementului dorit se face prin apăsarea tastelor 2, 5, sus sau i .

Atacuri speciale

Nivelul 1: Aurora, toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre.

Nivelul 2: Ice dragon (Dragonul de gheață), toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre de zăpadă şi înghețați timp de 8 secunde.

Nivelul 3: Icicle storm (Furtuna de țurțuri), dublează forța atacului cu bulgări de zăpadă asupra tuturor inamicilor şi descreşte precizia atacului inamicilor timp de 10 secunde.

BubbleSmile

BubbleSmile este un joc puzzle.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, se vor afişa următoarele opțiuni; apăsați tasta *i* pentru a selecta una dintre acestea:

Start game (Start joc): vă permite să începeți un joc nou în modul cronometrat sau în modul îndemânare.

- Timed mode (Modul cronometrat): trebuie să realizați cel mai bun scor înainte de scurgerea timpului. Atunci când uniți balonaşele de aceeaşi culoare, nivelul indicatorului de timp creşte.
- Skilled mode (Modul îndemânare): trebuie să faceți să dispară mai mult de 4 balonaşe o dată pentru ca nivelul indicatorului de îndemânare să crească. Dacă faceți să dispară 3 sau nici un balonaş, nivelul indicatorului descreşte.

Continue (Continuă): permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat. Acest meniu este disponibil numai când o rundă a fost deja salvată.

High Score (Scor record): afişează tabelul cu scoruri record.

How to play (Instrucțiuni de joc): prezintă instrucțiunile pentru acest joc.

Options (Opțiuni): vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

Mod de joc

Scorul creşte atunci când eliminați balonaşe. Balonaşele pot fi eliminate numai atunci când sunt aliniate mai mult de trei de aceeaşi culoare pe orizontală sau diagonală. Pentru a alinia balonaşele, deplasați banda care înconjoară trei balonaşe într-un loc adecvat şi rotiți-o. Atunci când jocul se termină, scorul este înregistrat în tabelul de scoruri record dacă se situează în primele trei.

Comenzi taste

2, 4, 6, 8, sau tastele de navigare: deplasarea benzii în sus, jos, dreapta sau stânga.

1: rotirea balonaşelor din bandă în sens contrar mersului acelor de ceasornic.

3: rotirea balonaşelor din bandă în sens contrar mersului acelor de ceasornic.

Setare Internet

Această opțiune de meniu vă permite să setați informațiile pentru conectarea la serverul Java. Această informație este oferită de operatorul de rețea în mod automat, dar puteți să le modificați manual.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Setare DNS: introduceți adresa DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pentru stabilirea conexiunii la serverul Java este setată automat odată cu configurarea apelurilor de date.

Stare memorie

Puteți verifica spațiul liber pentru descărcările Java.

Ecranul afişează memoria totală şi memoria folosită.

Agendă

Funcția Agendă vă permite:

- să vizualizați calendarul şi/sau să scrieți o notă sau o listă de activități.
- să setați data şi ora curente şi să aflați ora din diferite oraşe de pe glob.
- să setați alarma astfel încât telefonul să sune la o oră anume.
- să utilizați telefonul ca pe un calculator, convertor de unități de măsură, cronometru.

Notă nouă

Această opțiune de meniu vă permite să creați o notă nouă.

Notă: Puteți accesa acest meniu ținând apăsată tasta **C** în modul inactiv.

1. Scrieți nota de maximum 100 de caractere şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina pagina 41.

2. Selectați categoria în care va fi salvată nota şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Sunt disponibile următoarele categorii:

   - **Planificare**: evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
   - **Listă activități**: sarcini pe care trebuie să le îndepliniți. Acestea sunt salvate în lista de activități.
   - **Apelare**: apeluri pe care trebuie să le efectuați.

- **Aniversare**: aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naştere sau alte zile speciale.

Notă: Puteți salva maximum 25 de elemente în fiecare categorie, aşadar în total puteți salva 100 de note.

3. Parcurgeți până la o dată din caledar apăsând tastele de navigare. Apăsați tasta soft **Select.**.
4. Dacă este necesar, în funcție de categoria selectată, introduceți ora evenimentului şi apăsați tasta soft **OK**.
5. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 136), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.
6. Pentru a seta o alarmă pentru notă, apăsați tasta soft **Da**.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată imediat. Treceți la pasul 10.
7. Introduceți ora pentru alarmă şi apăsați tasta soft **OK**.
8. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 136), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.
9. Setați o melodie de alarmă şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Nota este salvată, după care este afişată pe ecran.

10. Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:
    - **Adăugare**: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.
    - **Ştergere**: vă permite să ştergeți nota.
    - **Editare**: vă permite să editați nota.
    - **Mutare**: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.
    - **Copiere**: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.
11. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Calendar

Calendarul vă ajută să țineți evidența programărilor, a apelurilor pe care trebuie să le efectuați, a activităților pe care trebuie să le îndepliniți şi a aniversărilor. Puteți seta alarma să sune atunci când este atinsă o dată stabilită pentru o programare.

Consultarea calendarului

Pentru…	**Apăsați…**
a trece la o altă zi	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a trece la o altă săptămână	tasta săgeată sus sau jos.
a trece la luna anterioară sau următoare	tasta săgeată sus sau jos şi țineți-o apăsată.
a trece la anul anterior sau următor	tasta săgeată stânga sau dreapta şi țineți-o apăsată.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** pe ecranul Calendarului:

Adăugare notă: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.

Mergi la data: vă permite introducerea unei anumite date precum şi programarea unui eveniment la acea dată.

Afişare toate: afişează toate evenimentele pe care le-ați programat.

Ştergere zi: şterge evenimentul programat pe ziua selectată.

Ştergere toate: şterge toate evenimentele pe care le-ați programat.

Crearea unei note noi

1. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 131, şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Scrieți nota şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.
3. Selectați categoria în care va fi salvată nota şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Sunt disponibile următoarele categorii:

   - **Planificare**: evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
   - **Listă activități**: sarcini pe care trebuie să le efectuați.
   - **Apelare**: apeluri pe care trebuie să le efectuați.
   - **Aniversare**: aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naştere sau alte zile speciale.

4. Urmați procedura de la pasul 4 începând de la pagina 130 pentru a salva nota.

Vizualizarea notelor din calendar

O dată care are asociată o notă este evidențiată într-un chenar roşu. Dacă selectați o dată pentru care au fost programate deja evenimente, numărul de note din fiecare tip este afişat în partea de jos a calendarului:

- : Evenimente planificate generale
- : Listă activități
- : Apeluri
- : Aniversări

Apăsați tasta soft **Select.** pentru a afişa notele.

Dacă ați creat mai multe note pentru aceeaşi zi, puteți parcurge notele până la cea dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: permite adăugarea de note noi. Pentru detalii despre adăugarea unei note, vezi pagina 129.

Ştergere: vă permite să ştergeți nota.

Editare: vă permite să editați nota.

Mutare: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.

Listă activități

Acest meniu vă permite să afişaţi o listă de activități.

Pentru a crea o nouă notă de tip listă de activități:

1. Scrieți nota şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

2. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 131, şi apăsați tasta soft **Select.**.

3. Urmați procedura de la pasul 4 începând de la pagina 130 pentru a salva nota.

După ce ați definit o activitate, aceasta este afişată cu un marcaj de stare (pentru Terminat sau pentru Modificare) în meniul **Listă activități**.

Pentru a parcurge lista până la o anumită activitate, apăsați tasta săgeată jos sau sus şi apoi apăsați tasta soft **Select.**. Activitatea este afişată cu data limită, setarea alarmei, detaliile sarcinii şi marcajul de stare.

Puteți parcurge notele până la activitatea anterioară sau până la cea următoare prin apăsarea tastei săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: vă permite adăugarea unei noi activități. Pentru detalii despre adăugarea de note de tip Listă activități, vezi pagina 129.

Marcare: vă permite să schimbați marcajul de stare.

Editare: vă permite să editați conținutul activității curente.

Mutare: vă permite să mutați activitatea curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați activitatea curentă la o dată diferită.

Ştergere: vă permite să ştergeți activitatea.

Ştergere toate: vă permite să ştergeți toate activitățile din listă.

Ceas

Această opțiune vă permite să schimbați ora şi data curente. Puteți, de asemenea, verifica ora curentă pentru meridianul Greenwich (GMT) şi pentru 22 de oraşe importante de pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 136.

Notă: Înainte de a seta ora trebuie să specificați fusul orar, cu ajutorul opțiunii de meniu **Setare fus orar**.

Setare dată: vă permite să introduceți ziua, luna şi anul. Puteți schimba formatul datei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 136.

Setare fus orar: vă permite să aflați ora GMT curentă şi ora în 22 de mari oraşe din lume. Parcurgeți oraşele folosind tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pe ecran apar:

- numele oraşului.
- data şi ora curente.
- diferența de fus orar între oraşul selectat şi oraşul dumneavoastră în cazul în care ați setat ora locală (vezi mai jos) sau ora GMT (setare implicită).

Pentru a selecta zona dumneavoastră de fus orar:

1. Alegeți oraşul corespunzător fusului dumneavoastră orar apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

   Apar pe ecran ora şi data locale.

2. Apăsați tasta soft **Setare**.

3.

Pentru…	**Selectați…**
a actualiza data/ora curente cu această nouă setare	**Setare oră locală**.
a indica faptul că zona de fus orar utilizează ora de vara	**Setare ora de vară**. Pictograma este afişată lângă diferența de fus orar.
a indica faptul că zona de fus orar nu mai utilizează ora de vară	**Eliminare ora de vară** (disponibilă doar atunci când pictograma este afişată lângă diferența de fus orar).

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Setare format: vă permite să schimbați formatul orei şi datei.

Format oră: 24 ore
12 ore

Format dată: ZI/LU/ANUL (zi/lună/an)
ANUL/LU/ZI (an/lună/zi)

Alarmă

Această opțiune permite setarea alarmei la o anumită oră. Puteți seta maximum trei alarme sau puteți seta o alarmă să sune chiar atunci când telefonul este închis.

Pentru a seta o alarmă:

1. Selectați fie **Apel deşteptare**, **Alarmă 1** sau **Alarmă 2** prin apăsarea tastei săgeată sus sau jos.

   Pictograma indică faptul că nu este setată nici o alarmă. Pictograma indică faptul că deja a fost setată o alarmă.

2. Apăsați tasta soft **Select.**.

3. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.

4. Parcurgeți lista până la o anumită opțiune apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**. Modificați setarea, după caz.

   - **Zi alarmă**: selectați sau deselectați ziua (zilele) săptămânii dorite apăsând tasta soft **Select.**. Dacă doriți să setați o alarmă zilnică, selectați **Zilnică**. Dacă doriți să setați o alarmă temporară, selectați **Unică .** Atunci când apăsați tasta soft **OK** după selectare, telefonul vă cere să introduceți ora alarmei.
   - **Oră alarmă**: introduceți ora alarmei.
   - **Ton alarmă**: selectați o melodie pentru alarmă.
   - **Eliminare alarmă**: dezactivează alarma.

Notă: Tipul de avertizare al alarmei 1 şi 2 este afectat de tipul de avertizare al apelului primit. Tipul de avertizare pentru apelul de deşteptare este întotdeauna o melodie.

5. Repetați pasul 4 pentru a modifica fiecare setare.

6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

După ce ați setat o alarmă, se afişează pictograma Alarmă ( ) pe linia de sus a ecranului. Pentru a opri alarma în timp ce aceasta sună, apăsați orice tastă.

Notă: Atunci când este activat modul silențios, tonul de alarmă nu sună. Dar atunci când setați un apel deşteptător, telefonul emite tonul de alarmă chiar dacă modul silențios este activat.

Pentru a seta alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit:

1. Găsiți opțiunea **Pornire automată** din lista Alarmă şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a selecta **Activat**.

   Pentru a dezactiva funcția Pornire automată, selectați **Dezactivat**.
3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a salva setarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

După ce ați activat alarma cu pornire automată, un semn de bifare apare în partea stângă lângă **Pornire automată**. Dacă telefonul este oprit la momentul specificat pentru alarmă, el porneşte automat şi alarma sună. După aceea telefonul se opreşte automat din nou.

Pentru a opri o alarmă:

- Apăsați tasta soft **Confir.**.
- Când sună apelul de deşteptare, apăsați orice tastă sau tasta soft **Snooze** pentru a opri alarma timp de 5 minute, după care aceasta va suna din nou. Puteți face aceasta de maxim cinci ori.

Tonul alarmei snooze va suna şi în cazul în care telefonul este închis iar opțiunea **Pornire automată** este activată, precum şi în cazul în care este activat modul silențios. Dacă resetați ora apelului de deşteptare sau dezactivați apelul de deşteptare, alarma snooze este anulată.

Calculator

Puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul efectuează funcții aritmetice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea şi calculul procentelor.

Pentru a efectua o operațiune de calcul:

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

   Notă: Pentru a şterge o eroare sau pentru a şterge tot ecranul, apăsați tasta **C**.
2. Apăsați tasta * pentru a introduce semnul pentru zecimale (**.**) sau tasta # pentru a introduce simbolul aritmetic corespunzător: **+** (adunare), **-** (scădere), * (înmulțire), **/** (împărțire), **%** (procent), **(** sau **)**.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Repetați paşii 2 şi 3 dacă este necesar.
5. Apăsați tasta soft **Egal** pentru a obține rezultatul.

   Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.

   Notă: Rezultatul este rotunjit la şase zecimale.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Conversie

Această opțiune de meniu vă permite să convertiți un tip de unitate de măsură în altul.

Pentru a converti o valoare:

1. Selectați tipul de conversie de efectuat dintre **Valută**, **Lungime**, **Greutate**, **Volum**, **Arie** şi **Temperatură**, şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți şi apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la câmpul **Din**.

   Pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) apăsați tasta *. Puteți introduce semnul minus (-) în **Temperatură** utilizând tasta #.
3. Selectați unitatea de măsură originală apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta şi apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la câmpul **În**.

   Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru a vedea unitățile de măsură disponibile.
4. Evidențiați unitatea de măsură dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.
5. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta pentru a vedea rezultatul.

   Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Unități de măsură disponibile

Tip	Unități		
Valută	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Lungime	mm km yarzi	cm țoli mile	m picioare
Greutate	gr drami	kg uncii	tone livre
Volum	cm^3 $țoli^3$ galoane	m^3 picioare	l $yarzi^3$
Arie	cm^2 $țoli^2$ acri	m^2 picioare	a $yarzi^2$
Temperatură	°C	°F	

Numărătoare inversă

Utilizând funcția Numărătoare inversă, puteți seta o alarmă să sune după o perioadă de timp.

1. Apăsați tasta soft **Setare**.
2. Introduceți durata de timp pe care doriți să o cronometrați în ore şi minute şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Apăsați tasta soft **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.

Chiar dacă ieşiţi din ecranul Numărătoare inversă, aceasta va continua să meargă. După ce durata de timp specificată a expirat, telefonul vă informează redând o melodie şi afişând un mesaj text.

Pentru a opri melodia în timp ce aceasta sună, apăsaţi orice tastă.

Pentru a opri numărătoarea inversă înainte de sfârşit, apăsaţi tasta soft **Oprire** din ecranul Numărătoare inversă.

Note:
- Această funcţie activată consumă din energia bateriei şi, în consecinţă, durata de funcţionare a telefonului se va reduce.
- Atunci când este activat modul silenţios, nu se emite avertizarea sonoră.

Cronometru

Cronometrul poate fi utilizat pentru a măsura timpii pentru diferite sporturi.

Exemplu: Curse de alergare sau înot.

Se pot utiliza până la patru cronometre.

Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Timpul maximum de măsurare este de 10 ore.

1. Pentru a porni cronometrele, apăsaţi tasta soft **OK**.
2. Când doriţi să opriţi primul cronometru, apăsaţi tasta soft **OK**. Repetaţi acest pas pentru celelalte cronometre.
3. Apăsaţi tasta soft **Reset.** pentru a reseta cronometrele.
4. Apăsaţi tasta **C** sau pentru a ieşi.

Camera foto

Utilizând modul camera foto încorporat în telefon, puteţi face fotografii ale persoanelor sau evenimentelor în timp ce vă deplasaţi. În plus, puteţi trimite fotografii şi altor persoane într-un mesaj imagine sau ca ataşament e-mail. Camera foto produce imagini JPEG.

ATENŢIE:
- Nu faceţi fotografii fără permisiunea persoanelor fotografiate.
- Nu faceţi fotografii în zone în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceţi fotografii care nu respectă intimitatea altor persoane.

Fotogr. şi trimite

Acest meniu vă permite să faceţi o fotografie pentru a o trimite ca mesaj imagine către alte destinaţii. Puteţi folosi imaginea ca fundal şi să o salvaţi separat în directorul Albumul meu.

Fotografierea

1. Glisaţi clapeta în sus.
2. Pentru a accesa direct meniul Fotogr. şi trimite, apăsaţi tasta Săgeată sus în modul inactiv. Apoi apăsaţi tasta soft **Select.** atunci când este evidenţiată opţiunea **Fotogr. şi trimite**.

   Pentru a realiza fotografii direct din modul inactiv, ţineţi apăsată tasta săgeată sus sau Cameră foto ( ) din partea laterală dreapta a telefonului.

   Imaginea luată se afişează pe ecran.

Pictogramele din partea de sus a ecranului indică dimensiunea, calitatea, tipul blițului şi modul curent (se afişează dacă selectați modul Multi-foto sau Noapte).

3. Reglați imaginea îndreptând camera foto către subiect.

Pentru…	**Apăsați…**
a ajusta strălucirea imaginii	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a mări sau micşora imaginea	tasta săgeată sus sau jos.
a răsturna imaginea pe orizontală	tasta creştere volum.
a răsturna imaginea pe verticală (ca în oglindă)	tasta scădere volum.
a activa sau dezactiva chenarul obiectivului	tasta **1**.
a schimba dimensiunea imaginii	tasta **2**.
a schimba calitatea imaginii	tasta **3**.
a selecta modul	tasta **4**.
a selecta efectul	tasta **5**.
a accesa meniul **Setări**	tasta **6**.
a selecta cadrul	tasta **7**.
a selecta durata de întârziere	tasta **8**.
a accesa meniul **Fotografiile mele**	tasta **9**.
a activa sau dezactiva blițul camerei foto (dacă setați opțiunea **Manual** din meniul **Bliț**. Vezi pagina 148, 151)	tasta **0**.

Pentru informații suplimentare despre aceste funcții, vezi "Utilizarea opțiunilor Camerei foto" la pagina 146.

4. Apăsați tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului pentru a realiza fotografia.

   Imaginea este salvată automat în meniul **Fotografiile mele** (vezi pagina 149).

5.

Pentru…	**Apăsați…**
a utiliza opțiunile	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii despre opțiuni, vezi mai jos.
a şterge fişierul imagine	tasta soft **Şterg.**.
a reveni la modul foto şi a face o altă fotografie	tasta **C**.
a opri camera foto şi a reveni la modul inactiv	tasta .

Când apăsați tasta soft **Opțiuni** după ce realizați o fotografie, sunt disponibile următoarele opțiuni. Parcurgeți până la opțiunea dorită apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select.**:

Trimitere: vă permite să trimiteți un mesaj multimedia folosind fotografia făcută. Pentru detalii suplimentare despre trimiterea mesajelor multimedia, vezi pagina 94.

Redenumire: vă permite să redenumiți fotografia făcută.

Mergi la fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile făcute în **Fotografiile mele** (vezi pagina 149).

Setare ca: vă permite să o setați ca fundal sau ID apelant.

Fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal.

ID apelant: vă permite să setați fotografia ca ID apelant.

Protecție: vă permite să protejați sau nu de ştergere fotografia făcută.

Proprietăți: această opțiune vă prezintă informații despre imagine, cum ar fi numele, dimensiunea, rezoluția, tipul de protecție şi formatul.

Utilizarea opțiunilor Camerei foto

Când apăsați tasta soft în modul foto, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru imaginea selectată:

Mod: puteți face fotografii în diverse moduri. După ce schimbați modul, indicatorul acestuia apare în colțul stâng sus al ecranului.

Foto normal: puteți face o fotografie în modul normal.

Multi-foto: puteți face instantanee în acțiune. Selectați viteza şi numărul de fotografii pe care vreți să le faceți. Când apăsați tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a aparatului, telefonul realizează succesiv şi salvează automat numărul de fotografii setat de dumneavoastră. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Notă: Bara de control mărire/micşorare şi bara de control strălucire nu vor fi afişate în timp ce utilizați modul Multi-foto.

Mod noapte: această opțiune vă permite să faceți fotografii de bună calitate pe întuneric.

Numai imaginea selectată: puteți face fotografii fără a le denumi.

Cadru: această opțiune vă permite să folosiți un cadru pentru imagine. Apăsați tasta de navigare pentru a găsi formatul de cadru pe care doriți să îl folosiți. Puteți examina imaginea cu formatul de cadru folosind tasta soft **Examin**. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Notă: Bara de control mărire/micşorare şi bara de control strălucire nu vor fi afişate în timp ce utilizați cadrul.

Efecte: această opțiune vă permite să aplicați efecte speciale imaginii. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a găsi efectul pe care doriți să îl folosiți. Sunt disponibile **Gri**, **Negativ**, **Sepia**, **Basorelief** şi **Schiță**. Pentru a dezactiva setarea efectului, selectați **Dezactivat**.

Rotire: această opțiune vă permite să răsturnați imaginea pe verticală sau să o inversați ca în oglindă.

Cronometru: puteți selecta durata de întârziere. Când apăsați tasta Foto, telefonul face fotografia după durata specificată. Când ieşiți din modul Cameră foto sau selectați **Dezactivat** din meniul **Cronometru**, numărătoarea inversă este dezactivată.

Setări: această opțiune vă permite să schimbați opțiunile pentru efectuarea unei fotografii. Şi această opțiune este sincronizată cu meniul **Setări**. Vezi pagina 150.

Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** şi **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afişată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre **Super fină**, **Fină**, **Normală** şi **Economică**. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Setarea sunetului nu se aplică în cazul opțiunii Multi-foto.

Blit: vă permite să setați modul de declanşare a blițului.

- Manual: pentru a porni şi a opri blițul camerei foto, apăsați tasta **0** în modul foto.
- Automat: telefonul activează blițul când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se stinge.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele imaginii.

Ajutor: această opțiune vă arată funcțiile tastelor de navigare şi ale tastelor de volum în modul foto.

Fotografiile mele

În acest meniu, puteți revedea fotografiile pe care le-ați făcut.

Pentru…	**Apăsați…**
a parcurge fotografiile	tastele de navigare.
a afişa fotografia selectată mărită	tasta soft **Afişare**.
a reveni la modul vizualizare multiplă	tasta soft **Multi**.
a utiliza opțiunile	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii, vezi pagina 145.
a opri camera foto şi a reveni la modul inactiv	tasta .

Albumele mele

Această funcție vă permite să salvați imaginile ca album foto. Selectați unul dintre albume. Acesta afişează imaginile salvate în album. Pentru detalii suplimentare despre afişarea imaginilor şi utilizarea lor, vezi pagina 149.

Ştergere toate

Puteți şterge toate fotografiile salvate în fiecare categorie.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select.**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ştergeți fotografiile protejate şi fotografiile ID apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** şi **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate fotografiile din locație(ii).

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Setări

Această opțiune de meniu vă permite să schimbați setările implicite pentru a utiliza funcția cameră foto.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** şi **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afişată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre **Super fină**, **Fină**, **Normală** şi **Economică**. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Setarea sunetului nu se aplică în cazul opțiunii Multi-foto.

Bliț: vă permite să setați modul de declanşare a blițului.

Manual: pentru a porni şi a opri blițul camerei foto, apăsați tasta **0** în modul foto.

Automat: telefonul activează blițul când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se stinge.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele imaginii.

Stare memorie

Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate de Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise pentru mesaje multimedia apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Setări telefon

Numeroase funcții ale telefonului pot fi personalizate conform preferințelor personale prin Meniul **Setări telefon**.

Ecran

Puteți schimba imaginea de fundal şi culoarea componentelor de pe ecran în funcție de preferințele şi necesitățile dumneavoastră.

Fundal

Această opțiune vă permite să schimbați imaginea de fundal care este afişată în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Animații: vă permite să selectați una dintre animații.

Fotografii: vă permite să selectați una dintre fotografiile făcute cu camera foto.

Imagini: vă permite să selectați una dintre imaginile din directorul **Imagini** din meniul **Director multimedia** care sunt descărcate de pe situri WAP, din programul PC EasyStudio sau din mesaje multimedia.

Poziție text: vă permite să selectați poziția textului afişat pe ecranul inactiv, cum ar fi numele operatorului, data şi ora curente şi înştiințările text privind apelurile pierdute sau mesajele noi. Alegeți dintre **Sus** sau **Jos**. Dacă setați această opțiune pe **Dezactivat**, telefonul afişează numai imaginea de fundal.

Stil text: vă permite să setați stilul textului afişat pe ecranul inactiv.

Notă: Când setați imaginea de fundal pe **Calendar**, opțiunile Poziție text şi Stil text nu funcționează.

Culoare meniu

Puteți schimba setările de culoare ale componentelor de pe ecran, cum ar fi zonele de indicare a tastelor soft sau numele de meniuri şi pictogramele.

Lumină fundal

Puteți specifica durata pentru care telefonul utilizează lumina de fundal.

Selectați cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă după ce ați apăsat ultima tastă.

Luminozitate ecran

Această opțiune vă permite să reglați strălucirea ecranelor pentru a le face mai deschise sau mai închise.

1. Utilizați tastele săgeată sus şi jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a regla luminozitatea.
2. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK** pentru a salva selecția.

Ecran serviciu

Puteți dezactiva afişarea ecranului serviciu sau modifica intervalul de timp al ecranului serviciu.

Mesaj de salut

Această opțiune de meniu vă permite să setați mesajul de salut care va fi afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Atunci când accesați acest meniu, este afişat mesajul curent.

Pentru…	**Apăsați…**
a şterge mesajul existent	tasta **C** şi țineți-o apăsată.
a introduce un nou mesaj	tastele alfanumerice corespunzătoare.
a salva ceea ce ați introdus	tasta soft **OK**.
a anula ceea ce ați introdus şi a reveni în modul inactiv	tasta .

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

Limbă

Puteți selecta o limbă diferită pentru textul de pe ecran şi pentru modurile de introducere a textului. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Limbă text: vă permite să schimbați limba textului de pe ecran, cum ar fi meniurile, opțiunile sau mesajele de avertizare.

Mod introducere text: vă permite să setați limba implicită utilizată în modul de introducere a textului.

Securitate

Setările de securitate vă permit să restricționați utilizarea telefonului la persoanele şi tipurile de apel pe care le alegeți.

Sunt utilizate diverse coduri şi parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 167 -169.

Verificare PIN

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Pentru schimbarea codului PIN, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN** de mai jos.

Schimbare PIN

Această funcție vă permite să vă schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Blocare telefon

Atunci când funcția Blocare telefon este activată, telefonul este blocat şi trebuie să introduceți parola de 8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi opțiunea de meniu **Schimbare parolă** de mai jos.

După ce a fost introdusă parola corectă puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Confidențial

Această funcție vă permite să blocați sau să deblocați utilizarea conținutului, cum ar fi mesaje multimedia, fotografii, imagini şi sunete.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Confidențial, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM

Pentru a activa funcția Blocare SIM, trebuie să introduceți un cod de blocare SIM nou de patru până la opt cifre, şi să îl confirmați introducându-l din nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți folosi orice altă cartelă SIM cu telefonul dumneavoastră.

Activare: trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a utiliza altă cartelă SIM în telefon.

Pentru a debloca cartela SIM, introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN

Modul FDN (Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile emise la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon memorate în agenda telefonică. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afişată.

Pentru schimbarea codului PIN2, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN2** de mai jos.

Schimbare PIN2

Funcția Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afişată.

Reapelare automată

Cu funcția Reapelare automată, telefonul face până la 10 încercări de a reapela un număr de telefon după un apel nereuşit.

Notă: Intervalul dintre două încercări de apelare variază.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: numărul nu este reapelat.

Activat: numărul este reapelat automat.

Operația de glisare în jos

Puteți selecta acțiunea efectuată de telefon la glisarea clapetei în jos.

Oprire operațiune: când glisați clapeta în jos, telefonul opreşte operațiunea curentă şi blochează automat tastatura.

Continuare operațiune: când glisați clapeta în jos, telefonul continuă efectuarea operațiunii curente. Dacă telefonul este în modul inactiv, va fi afişat un mesaj de confirmare a blocării tastaturii.

Clapetă activă

Puteți alege să preluați apelurile primite prin glisarea în sus a clapetei.

Dezactivat: pentru a prelua un apel trebuie să apăsați o tastă, în funcție de setarea opțiunii **Răspuns la orice tastă**. Vezi mai jos.

Activat: pentru a prelua un apel trebuie doar să glisați în sus clapeta.

Răspuns orice tastă

Puteți răspunde la apelurile primite apăsând orice tastă sau nu.

Dezactivat: puteți apăsa doar tasta sau tasta soft **Accept** pentru a răspunde.

Activat: puteți apăsa orice tastă, cu excepția tastei sau a tastei soft **Respins** pentru a prelua apelurile primite.

Mod fax

Puteți utiliza telefonul ca modem pentru a trimite faxuri atunci când este conectat la un computer. Trebuie să cumpărați un kit de date de la distribuitorul local Samsung.

Din acest meniu, puteți activa modul fax pe telefonul dumneavoastră.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: puteți trimite sau recepționa apeluri de date.

Activat: puteți trimite sau recepționa apeluri fax.

În oricare dintre cazuri puteți efectua şi primi apeluri voce.

După ce conectați telefonul la calculator utilizând cablul de date şi setați acest meniu la **Activat**. Telefonul va funcționa ca fax modem.

Pentru detalii suplimentare privind setarea şi trimiterea faxurilor prin telefon pe computerul dumneavoastră, vezi manualul de utilizare al computerului.

Activare infraroşu

Din acest meniu, puteți activa sau dezactiva portul de infraroşii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: dezactivează funcția infraroşu a telefonului.

Activat: activează funcția infraroşu a telefonului. Pictograma IrDA ( ) apare pe linia superioară a ecranului.

În cazul în care nu se stabileşte nici un fel de comunicație între telefon şi aparatul compatibil IrDA, timp de maximum 1 minut de la activarea funcției, aceasta este automat dezactivată.

Resetare

Această opțiune de meniu vă permite să resetați telefonul la configurația implicită. Puteți reseta setările de sunet, setările telefonului sau toate setările împreună.

1. Selectați una dintre setările pe care doriți să le resetați apăsând tasta soft **Select.**.
2. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a reseta. Introduceți parola telefonului şi apăsați tasta soft **OK**.

   Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 156.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Funcția ALS permite asocierea a două linii cu o cartelă SIM. Astfel, puteți efectua şi primi apeluri pe oricare linie. Dacă vă abonați la acest serviciu de rețea, câteva opțiuni de meniu noi vă vor permite setarea acestei funcții.

Notă: Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica dacă această funcție este disponibilă şi a vă abona la ALS.

Selectarea liniei

Puteți selecta o linie pentru fiecare apel prin opțiunea de meniu **Linie activă**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 81.

Editarea numelui liniei

Puteți edita numele fiecărei linii prin opțiunea de meniu **Număr propriu**.

Atunci când editați numele unei linii, acest nume înlocuieşte "Linia 1" sau "Linia 2", după caz. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 66.

Setarea tipului soneriei

Pentru a distinge între apelurile primite pe cele două linii, puteți selecta un tip de sonerie diferit pentru fiecare linie prin opțiunea de meniu **Apeluri primite**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 82.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

Puteți seta redirecționarea apelurilor prin opțiunea de meniu **Redirecționare apeluri**. Acest serviciu redirecționează apelurile primite pe linia aleasă de dumneavoastră către un număr specificat. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 74.

Afişarea informațiilor despre apeluri

Puteți afişa informații despre duratele apelurilor şi costul ultimului apel pentru fiecare linie. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 72.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta serviciul post-vânzări, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea scuti de timpul şi de cheltuiala legate de un apel de service inutil.

În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje

Introduceți cartela SIM

Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat Introduceți parola

Funcția de blocare a telefonului este activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu noua cartelă SIM.
- Funcția de verificarea PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați opțiunea de meniu **Verificare PIN**. Vezi pagina 155.

Introduceți PUK

Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de operatorul dumneavoastră de rețea.

Este afişat "Nu există rețea"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsat tasta ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

Persoana care vă apelează nu vă poate găsi

- Vă este pornit telefonul (ați ținut apăsată tasta mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.

Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul (apare pictograma **Microfon oprit**)?
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip şi mesajul "Baterie descărcată" clipeşte pe ecran

Bateria nu este suficient de încărcată. Înlocuiți bateria şi încărcați-o.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe ecran indicatorul de putere a semnalului ( ); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercați să mişcați uşor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din agenda telefonică

- Verificați dacă numerele au fost înregistrate corect, folosind funcția Căutare din Agenda telefonică.
- Reînregistrați-le dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- modelul şi numărul de serie ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefonul dumneavoastră şi de către cartela SIM aferentă. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul de folosirea neautorizată.

Unele coduri de acces pot fi modificate cu ajutorul opțiunii de meniu **Securitate**. Vezi pagina 155 pentru detalii suplimentare.

Parola telefonului

Funcția de blocare a telefonului (vezi pagina 156) utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată.

Parola telefonului este livrată odată cu telefonul şi este predefinită din fabricație ca "00000000". Pentru a modifica parola, utilizați opțiunea de meniu **Schimbare parolă**. Vezi pagina 156.

PIN

Codul PIN (Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM de folosirea neautorizată. El este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Atunci când este activată funcția Verificare PIN (vezi pagina 155), trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK şi apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN nou şi apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN şi apăsați tasta soft **OK**.

PIN2

Codul PIN2, furnizat odată cu unele cartele SIM, este necesar la accesarea unor funcții, cum ar fi contoarele de cost ale apelurilor. Aceste funcții sunt disponibile doar dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK2 şi apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN2 nou şi apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN2 şi apăsați tasta soft **OK**.

PUK

Codul PUK (Cheie de Deblocare PIN) este cerut pentru a schimba un PIN blocat. Codul PUK poate să fie furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați furnizorul de servicii local.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK nu poate fi schimbat. În caz că pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

PUK2

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea folosi funcțiile care cer PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK2 nu poate fi schimbat. În caz că pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Parola de blocare a apelurilor

Parola de blocare a apelurilor formată din 4 cifre este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apel. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă cu ajutorul opțiunii de meniu **Schimbare parolă blocare**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 78.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător şi un receptor radio. A fost proiectat şi fabricat, astfel încât să nu depăşească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări şi stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații ştiințifice independente prin evaluarea periodică şi amănunțită a studiilor ştiințifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,357 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public şi pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deşi nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în aşa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Măsuri de siguranță pentru folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației principale a rețelei, acesta foloseşte mai puțină energie, durata posibilă a convorbirilor şi durata posibilă de aşteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară şi de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum şi de tipul de baterie şi de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata posibilă de convorbire şi durata posibilă de aşteptare) este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung şi reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o maşină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece aceasta va reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + şi - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când purtați o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți maşina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați regulamentele în vigoare din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuşi, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil şi stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații. Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia RF externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă cu producătorul autovehiculului sau cu reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Închideți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectați toate indicatoarele şi instrucțiunile. În asemenea zone scânteile pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto). Utilizatorilor li se reaminteşte să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare şi de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer şi stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice şi orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, foloseşte semnale radio, rețele celulare şi convenționale, precum şi funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale (de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală).

Rețineți că pentru a transmite şi recepționa un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit şi să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei şi/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul este oprit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de apel pentru cazuri de urgență (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgență oficial). Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați tasta .

Dacă sunt activate anumite funcții (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual şi furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuați un apel de urgență, nu uitați să furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Rețineți că telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeți convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greşită pot fi periculoase şi pot anula garanția aparatului.

- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide sau gaze inflamabile şi nici materiale explozive în acelaşi compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu aşezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Închideți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului şi contravine legii.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Protecție şi întreținere

- Păstrați telefonul, toate subansamblele şi accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți şi nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.

- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți şi nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ştergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului şi poate impiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu aşezați telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta şi va efectua service-ul în caz de nevoie.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici şi abrevierile folosite în acest manual, şi pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiții.

ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Capacitatea de a asocia două linii alternative cu o singură cartelă SIM. Puteți să efectuați şi să primiți apeluri pe oricare din linii, după caz.

Apel conferință

Posibilitatea de a iniția un apel conferință la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Apel în aşteptare

Posibilitatea de a informa utilizatorii despre primirea unui apel în timpul unei alte convorbiri.

Blocare apeluri

Posibilitatea de a restricționa apelurile emise sau primite.

EMS (Serviciul de Mesaje Extinse)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea şi primirea de mesaje care includ imagini, sunete şi animație către şi din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta.

GPRS (Pachet General de Servicii Radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată care permite trimiterea şi primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil şi computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) şi Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverşii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene şi multe alte părți ale lumii.

IrDA (Infrared Data Association)

Un standard definit de consorțiul IrDA. Acesta specifică o metodă pentru transferul de date fără fir prin radiații infraroşii. Specificațiile IrDA includ standarde atât pentru aparatele fizice, cât şi pentru protocoalele pe care acestea le utilizează pentru a comunica între ele.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (aveți opțiunea de a înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) şi înregistrează mesajele primite.

MMS (Serviciul de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum şi de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS)-oferă livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon, astfel traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă şi suport pentru adrese e-mail, astfel că mesajele pot fi trimise şi prin e-mail. În plus, pe lângă conținutul text al SMS, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce, şi mai recent şi video clipuri şi informații de prezentare.

PIN (Număr Personal de Identificare)

Cod de securitate care protejează telefonul/cartela SIM împotriva folosirii neautorizate. Codul PIN este oferit de către furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acesta poate avea de la patru la opt cifre şi poate fi schimbat de către utilizator.

PUK (Cheie de Deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea în aşteptare a unui apel

Posibilitatea de a pune un apel în aşteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți şi servicii de urgență.

Servicii CLI (Identificarea Liniei Apelantului)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

SIM (Modul de Identificare a Abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea şi la memorie, precum şi datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului şi este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea şi primirea de mesaje, către şi din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afişat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate şi a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului chiar deasupra tastei corespunzătoare.

Index

A

Accesorii • 9
Agendă • 129
Agenda telefonică • 56
  copiere numere • 58
  editare numere • 58
  memorarea numerelor/ numelor • 59
  stare memorie • 68
  ştergere numere • 58
  trimitere SMS • 58
Al doilea apel, preluare • 36
Alarmă cu pornire automată • 138
Alarmă, setare • 137
ALS • 162
Apel în aşteptare • 36, 79
Apelant
  grupuri • 67
  ID • 81
Apelarea • 27
  numere de pe cartela SIM • 62
  rapidă • 60
Apeluri
  blocare • 76
  căutarea unui număr în Agenda telefonică • 56
  conferinţă • 37
  costuri • 72
  de urgenţă • 176
  durate • 72
  efectuate • 71
  internaţionale • 28
  în aşteptare • 35, 36, 79
  jurnal • 28
  liste • 70
  pierdute • 29, 70
  preluare • 30
    unui al doilea apel • 36
  primite • 70
  reapelare • 28
    automată • 158
  redirecţionare • 74
  respingere • 30
  scriere • 27
  terminare • 30
  tip de avertizare • 83
  ton sonerie • 82

A *(continuare)*

Apeluri conferinţă • 37
  conversaţii particulare • 39
  eliminarea unui participant • 39
  scriere • 37

B

Baterie
  indicator baterie descărcată • 22
  instalare • 19
  încărcare • 21
  măsuri • 171
  scoatere • 20
Bip la minut • 85
Blocare
  apeluri • 76
  cartela SIM • 157
  telefon • 156

C

Calculator • 139
Calendar • 131
Caractere
  introducere • 41
Cartela SIM
  apelare numere • 62
  blocare • 157
  introducere • 18
  scoatere • 19
Cască cu microfon • 40
Ceas • 135
Centru de informare • 107
Claritate voce • 34
Coduri de acces • 167
Conversie, unitate • 140
Costuri apelurilor • 72
Cronometru • 142

D

Data, setare • 135
Director multimedia • 120
Divertisment • 114
Durata apelurilor • 72, 85

E

Ecran
  limbă • 154
  luminozitate • 153
  pictograme • 14
  setări • 152

F

Funcţii, selectare • 24

G

Grup • 67

I

Imagine fundal, setare • 152
Indicator baterie descărcată • 22
Internet • 114
Încărcătorul • 21
Întreţinere • 178

L

Limbă, setare • 154
Linie activă
  selectare • 81
  serviciu, utilizare • 162
Listă activităţi • 134
Listă numere servicii, apelare • 68
Litere
  introducere • 41
Lumină fundal • 16

M

Meniu
  listă • 50
  parcurgere • 49
Mesaje • 87
  citirea • 90
  de salut • 154
  difuzare • 107
  mesagerie vocală • 106
  MMS • 94
  predefinite • 106
  primite • 90

M *(continuare)*

Mesaje *(continuare)*
  scriere • 88
  SMS • 87
  ştergere • 93, 105
  tipuri de avertizare • 83
  ton sonerie • 83
  trimise • 92
Microfon, oprit • 32
Mod apelare numere fixate • 157
Mod FDN • 157
Mod introducere text
  limbă, setare • 154
Mod silenţios • 85
Modul ABC • 41, 45
Modul de introducere
  schimbare • 42
Modul Simbolic • 41, 48
Modul T9 • 41, 43

N

Navigator WAP • 114
Note
  scriere • 129, 132
  vizualizare • 133
Număr de identificare personală • 167
Numărătoare inversă • 141
Nume
  căutare/apelare • 56
  introducere • 41
  memorare • 59
Numere
  apelarea rapidă • 60
  corectare • 27
  FDN • 157
  memorare • 59
  mod • 41, 48

O

Opţiuni, selectare • 24
Ora
  pe glob • 135
  setare • 135

P

Parolă
    blocare • 78, 169
    telefon • 156, 167
Pictograme • 14
PIN • 167
    schimbare • 155
    verificare • 155
PIN2 • 168
    schimbare • 157
Pornire/oprire
    microfon • 32
    telefon • 23
Primite • 90
Probleme, rezolvare • 164
Protecție • 178
PUK • 168
PUK2 • 168

R

Reapelare
    automată • 158
Resetare • 161

S

Selectare rețea • 80
Servicii
    rețea • 74
    WWW • 114
Setări
    alarmă • 137
    data • 135
    ecran • 152
    limbă text • 154
    ora • 135
    rețea • 74
    resetare • 161
    securitate • 155
    telefon • 152
    tonuri • 82

S *(continuare)*

Siguranță
    aparate electronice • 173
    aparate medicale • 174
    baterii • 171
    circulație • 173
    informații • 170, 177
    măsuri • 7
    medii cu pericol de
        explozie • 176
    mediu de utilizare • 173
SMS • 87
Sonerie
    apeluri primite • 82
    mesaje • 83
Stare memorie, agendă
    telefon • 68

T

Taste
    locație • 10
Taste soft, utilizare • 24, 25
Telefon
    aspect • 10
    pornire/oprire • 23
    setări • 152
Text
    introducere • 41
    limbă • 154
    moduri de introducere • 41
Tip de avertizare • 83
Ton
    conectare • 84
    mesaj • 83
    pornire/oprire • 84
    tastatură • 85
Tonuri DTMF, pornire • 33
Tonuri taste
    tip, selectare • 85
    volum • 31
Trimise • 92, 102

V

Volum
    difuzor • 31
    sonerie apel • 83
    taste • 31

Telefon SGH-E800 GPRS
Fişă de referinţă rapidă

Pornire/oprire	Ţineţi apăsată tasta .
Efectuarea unui apel	① Introduceţi numărul. ② Apăsaţi tasta .
Terminarea unui apel	Apăsaţi tasta .
Preluarea unui apel	Apăsaţi tasta .
Reglarea volumului	Apăsaţi tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Accesarea funcţiei de meniu	① Apăsaţi tasta soft **Meniu** în modul inactiv. ② Parcurgeţi meniurile principale cu tasta săgeată stânga sau dreapta până când ajungeţi la meniul dorit. Apoi apăsaţi tasta soft **Select.**. ③ Parcurgeţi cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos lista de opţiuni până când e selectată opţiunea dorită. ④ Apăsaţi tasta soft **Select.** pentru a confirma.
Tastele soft (şi) îndeplinesc funcţiile indicate de textul de deasupra lor pe linia de jos a ecranului.	

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
Telefon Celular Portabil

(Nume produs)

SGH-E800

(Număr model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau documente normative.

Siguranță:	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esențiale au fost efectuate şi că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității menționată în art. 10 şi detaliată în anexa [IV**] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Wielka Brytania
Număr de identificare: 168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanță în)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Wielka Brytania
2004. 04. 26

In-Seop Lee / S. Manager

(locul şi data eliberării) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Reapelarea ultimului număr format	Apăsați de două ori tasta .
Apelarea rapidă	În modul inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare (**2** până la **9**). Sau, apăsați tasta numerică (**2** până la **9**) și tasta .
Apelarea unui număr memorat pe cartela SIM	Introduceți locația de pe cartela SIM, apăsați tasta # și apoi apăsați tasta .
Ascultarea mesageriei vocale	Țineți apăsată tasta **1**.

Înregistrarea numerelor în agenda telefonică	① Introduceți numărul. ② Apăsați tasta soft **Salvare**. ③ Selectați tipul de memorie și apăsați tasta soft **Select**. ④ Dacă ați selectat **Telefon**, selectați tipul de număr și apăsați tasta soft **Select**. ⑤ Introduceți numele și apăsați tasta soft **OK**. ⑥ Dacă ați selectat **SIM**, introduceți numărul locației și apăsați tasta soft **OK**.
Căutarea unui număr în Agenda telefonică	① Apăsați tasta soft **Agendă** în modul inactiv. ② Selectați **Căutare nume**. ③ Introduceți numele. ④ Apăsați tasta soft **OK**. ⑤ Apăsați tasta săgeată stânga sau dreapta, dacă este necesar. ⑥ Apăsați tasta pentru a apela.